



# CARDIN ELETTRONICA S.p.A

Via del lavoro, 73 – Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) Italy

Tel: +39/0438.404011 / Fax: +39/0438.401831

e-mail (Italy): sales.office.it@cardin.it

e-mail (Europe): sales.office@cardin.it

[www.cardin.it](http://www.cardin.it)

| SERIAL Nr.       | NAME               | MODEL     | DATE              |
|------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| <b>ZVL544.02</b> | <b>S504 - S508</b> | <b>FM</b> | <b>28.07.2016</b> |

The **S504 / S508** series conform to the essential requirements of the directive **2014/53/EU** and the technical reference standards have been applied.

**Frequency validity: 433.92 - 868,3 MHz**

## **RADIOCOMANDO DIGITALE A CODICI ROLLING**

Messa in funzione ed uso

pagine 2-9

Disegni tecnici d'installazione e riferimento

pagine 50-59

## **DIGITAL RADIOCONTROL WITH ROLLING CODES**

Set up and user instructions

pages 10-17

Installation and reference drawings

pages 50-59

## **RADIOCOMMANDE DIGITALE À ROLLING CODE**

Mise en service et utilisation

pages 18-25

Dessins techniques d'installation et référence

pages 50-59

## **DIGITALE FUNKSTEUERUNG MIT ROLLING CODES**

Inbetriebnahme und Benutzung

Seiten 26-33

Technische Installations- und Referenzzeichnungen

Seiten 50-59

## **RADIOMANDO DIGITAL DE CÓDIGOS ROLLING**

Puesta en función y uso

pág. 34-41

Dibujos técnicos de instalación y referencias

pág. 50-59

## **DIGITALE RADIOBESTURING MET ROLLING CODE**

In werking stellen en gebruik

blz. 42-49

Technische installatie- en referentietekeningen

blz. 50-59

## Avvertenze

Il presente manuale si rivolge a persone abilitate all'installazione di "Apparecchi utilizzatori di energia elettrica" e richiede una buona conoscenza della tecnica, esercitata in forma professionale. L'uso ed installazione di questa apparecchiatura deve rispettare rigorosamente le indicazioni fornite dal costruttore e le normative di sicurezza vigenti.

Il dispositivo è conforme con la **Parte 15** delle normative **FCC** e il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.



### Attenzione! - Marcatura WEEE.

Il simbolo indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nello Stato Comunitario di appartenenza.

## Descrizione

Il sistema di radiocomando in "FM" è composto da uno o più trasmettitori e da uno o più ricevitori che saranno combinati in relazione alle esigenze specifiche d'impianto. Nel ricevitore si possono memorizzare fino a **1000** codici diversi; i codici vengono, in fase di memorizzazione, trasferiti in una memoria non volatile.

**Importante:** Poiché ad ogni comando il codice trasmesso cambia, se la trasmissione viene interrotta da un disturbo, il ricevitore si aspetta un codice diverso, pertanto per ristabilire il comando è necessario rilasciare e ripremere il tasto del trasmettitore.

### Possibilità d'impiego

Il radiocomando permette l'attuazione a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche, trova il suo migliore impiego nel comando di sistemi di aperture automatiche, sistemi d'allarme ed in tutti gli impianti dove sia richiesta l'attuazione a distanza (senza fili) protetta da un codice segreto ad alta affidabilità.

| Trasmettitori 433 MHz | Trasmettitori 868 MHz | Descrizione                                                  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| TXQ504C2              | TXQ508C2              | Trasmettitore precodificato a 2 funzioni                     |
| TXQ504C4              | TXQ508C4              | Trasmettitore precodificato a 4 funzioni                     |
| TXQ504C8              | TXQ508C8              | Trasmettitore precodificato a 8 funzioni                     |
| TXQPRO504-4           | TXQPRO508-4           | Trasmettitore industriale precodificato 4 funzioni           |
| TXQPRO504-4A          | TXQPRO508-4A          | Trasmettitore industriale precodificato 4 funzioni + antenna |
| Ricevitori 433 MHz    | Ricevitori 868 MHz    | Descrizione                                                  |
| RQM504C2              | RQM508C2              | Ricevitore mini 2 canali                                     |
| RSQ504C2              | RSQ508C2              | Ricevitore a scheda 2 canali                                 |
| RSQ504OC2             | RSQ508OC2             | Ricevitore a scheda open collector 2 canali                  |
| RCQ504C1              | RCQ508C1              | Ricevitore modulare in cassetta 4 canali                     |

### Modulo di memoria ZGB24LC64-I/P

Costituita da una memoria non volatile di tipo EEPROM, contiene i codici dei trasmettitori e permette la memorizzazione di **1000** codici. Nel modulo i codici vengono mantenuti anche in assenza di alimentazione.

**Attenzione!** La rimozione e l'inserimento del modulo di memoria deve essere eseguito a radioprogrammatore spento, pena la corruzione dei dati in essa contenuti.

### PREDISPOSIZIONE IMPIANTO


Per ottenere la portata massima del sistema radiocomando è bene scegliere con attenzione il punto d'installazione dell'antenna. La portata è strettamente legata alle caratteristiche tecniche del sistema e varia in base alle caratteristiche del luogo di postazione. Per portata si intende la distanza tra segnale trasmesso e/o ricevuto a buon fine. È consigliato l'utilizzo dell'antenna Cardin **ANS400/ANQ800-1** per ottenere un funzionamento ottimale dell'impianto. Collegare al ricevitore l'antenna accordata con un cavo coassiale RG58 (impedenza **50Ω**) lungo max. **15 m**.

## Trasmettitore

Il trasmettitore è **precodificato** e utilizza un circuito integrato programmato in fabbrica con un numero identificativo unico per ogni trasmettitore; tutti i parametri necessari alla codifica sono contenuti in questo circuito integrato. Il trasmettitore possiede un meccanismo di auto-spegnimento dopo almeno 20 secondi di attivazione continuata (per limitare il consumo della batteria).

## Funzione di blocco tasti

- Il trasmettitore ha la possibilità di inserire la funzione di blocco tasti, modalità che protegge l'apparecchio da attivazioni casuali (involontarie):
  - per attivare la funzione tenere premuto **"MR"** per 8 secondi finché lampeggia il led arancione; a questo punto per attuare un comando sarà necessario premere tre volte consecutive il tasto voluto;
  - per ripristinare la funzione standard tenere premuto **"MR"** per 8 secondi finché il led arancione lampeggia.

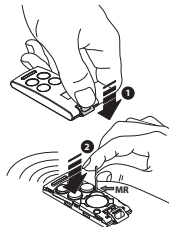

## Ricevitori

**Attenzione!** Alimentare il ricevitore esclusivamente con un alimentatore di sicurezza. L'utilizzo di alimentatori non di sicurezza può provocare pericolo.

## FISSAGGIO RICEVITORE IN CASSETTA IP55 (fig. 4, pag. 45)

Aprire i 4 fori di fissaggio come indicato in figura (dett. 2) utilizzando un cacciavite o un attrezzo analogo. Tracciati i quattro punti di fissaggio a parete con l'ausilio della scatola, eseguire i fori (dett. 3-4). Fissare il contenitore utilizzando quattro viti autofilettanti M4,8 (dett. 5). Eseguito il fissaggio inserire i tappi di copertura viti. Togliere i tappi di copertura pressatubi ed inserire i due pressatubi come indicato in dettaglio 6.

## Ricevitori in cassetta (fig. 5)

Il ricevitore è dotato di una morsettieria a 13 vie, con alimentazione **12/24V ac-dc** tra i morsetti 1 e 2.

## Moduli di canale intercambiabili - MCCMORPHM0

Nei ricevitori le funzioni sono indicate sul circuito stampato in prossimità del relativo innesto del modulo: inserire il modulo o i moduli negli innesti corrispondenti ai canali che si desiderano utilizzare.

I moduli sono configurabili tramite dip-switch (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dip4=CHD) nelle seguenti modalità di funzionamento:

- **Modalità Impulsiva = dip-switch in OFF - Modalità ON/OFF = dip-switch in ON**

### Ricevitori a scheda (fig. 6)

**Attenzione!** La scheda va adeguatamente isolata dalle parti delle apparecchiature in cui viene incorporata e che si trovano a tensione di rete.

Il ricevitore a scheda viene inserito direttamente nell'apparecchiatura predisposta a riceverla con collegamento elettrico **24V ac-dc** tra i pin 3-4. Il ricevitore a scheda ha due relé le cui uscite sono contrassegnate rispettivamente con CH1 (solo contatto NA) e CH2 (contatto NA - NC). Per associare le funzioni CHA, CHB, CHC, CHD dei trasmettitori ai relé CH1 e CH2 agire sui jumper **J1** situati sul circuito (es. fig. 6 - CHA = CH1 e CHB = CH2).

I relé sono configurabili tramite i jumper **SEL CH1** e **SEL CH2** nelle seguenti modalità di funzionamento:

- **relé ON/OFF = Jumper inserito - relé Impulsivo = Jumper disinserito**

### Ricevitori mini IP20 (fig. 7)

Il ricevitore mini è dotato di morsettieria a 10 vie con collegamento elettrico **12/24V ac-dc** tra i morsetti 7 e 8. Il ricevitore ha due relé le cui uscite sono contrassegnate rispettivamente con CH1 (contatto N.A. - N.C.) e CH2 (contatto N.A. - N.C.). Per associare le funzioni CHA, CHB, CHC, CHD dei trasmettitori ai relé CH1 e CH2 agire sui jumper **J1** situati sul circuito (es. fig. 7 - CHA = CH1 e CHB = CH2).

I relé sono configurabili tramite i jumper **SEL CH1** e **SEL CH2** nelle seguenti modalità di funzionamento:

- **relé ON/OFF = Jumper inserito - relé Impulsivo = Jumper disinserito**

**Attenzione:** Per cambiare la modalità di funzionamento (da **impulsiva** a **ON/OFF** e viceversa) è necessario spegnere e riaccendere il ricevitore.

## Ricevitori a scheda open collector (fig. 8)

Il ricevitore a scheda open collector viene inserito direttamente nell'apparecchiatura predisposta a riceverla con collegamento elettrico **5 Vdc** tra i pin 7-8. Il ricevitore ha due uscite open collector.

Per associare le funzioni CHA, CHB, CHC, CHD dei trasmettitori alle uscite 1 e 2, entrare in modalità impostazione canali inserendo il jumper **J1 SEL** situato sul circuito.

Il led rosso **L1** comincerà a lampeggiare indicando l'impostazione di CHA: il numero di lampeggi al secondo indica il canale da impostare. Per selezionare i canali CHB-CHC-CHD premere e rilasciare il pulsante **P1** più volte. (1 lampeggio = CHA; 2 lampeggi = CHB; 3 lampeggi = CHC; 4 lampeggi = CHD).

Il led blu **L2** indica l'uscita associata al canale come segue:

Acceso fisso = uscita 1; Lampeggiante = uscita 2; Spento = nessuna uscita. Per cambiare l'uscita premere **P2**.

**Impostazioni di fabbrica; CHA uscita 1; CHB uscita 2; CHC - CHD nessuna uscita**

**Attenzione!** Disinserire il jumper **J1** alla fine della procedura. Il ricevitore non funzionerà con il jumper inserito

## Modulo di memoria codici sul ricevitore

I codici vengono inseriti in una memoria non volatile di tipo EEPROM.

L'unità può gestire fino a mille utenze (1000 trasmettitori) con possibilità di poter memorizzare e cancellare ogni singolo utente. Per ogni trasmettitore è possibile memorizzare un massimo di 4 funzioni: A - B - C - D.

I codici inseriti vengono mantenuti anche in assenza di alimentazione senza limiti di tempo.

## Segnalazioni sui ricevitori

**Led L1** colore rosso - gestione utenze

- lampeggio lento: memorizzazione singolo utente
- lampeggio veloce: cancellazione singolo utente
- luce accesa fissa: memoria interamente occupata

## OPERAZIONI DI GESTIONE IMPIANTO

- **Memorizzazione di un codice canale**
- **Cancellazione di un codice canale (tramite un trasmettitore associato)**
- **Cancellazione completa memoria codici (utenti)**
- **Memorizzazione di ulteriori trasmettitori (tramite un trasmettitore già memorizzato)**

**Attenzione!** Prima di procedere alla prima memorizzazione dei trasmettitori, ricordarsi di cancellare interamente la memoria.


- **Memorizzazione di un codice canale**
  - Portarsi con il trasmettitore in prossimità del ricevitore
  - Sul ricevitore premere e tenere premuto il pulsante **P1 MEMO**: il led **L1** lampeggia lento
  - Sul trasmettitore premere il tasto (canale) da memorizzare
  - Sul ricevitore il led **L1** lampeggia veloce
  - Sul trasmettitore premere una seconda volta il tasto (canale) da memorizzare: il led **L1** sul ricevitore si porta a luce fissa. Dopo qualche istante il led **L1** si spegne.
  - Rilasciare il pulsante **P1 MEMO**. Operazione completata.
- **Cancellazione di un codice canale (tramite un trasmettitore associato)**
  - Portarsi con il trasmettitore in prossimità del ricevitore
  - Sul ricevitore premere e tenere premuto il pulsante **P2 DEL**: il led **L1** lampeggia veloce.
  - Sul trasmettitore premere il tasto (canale) da cancellare
  - Sul ricevitore il led **L1** si porta a luce rossa fissa. Dopo qualche istante il Led **L1** si spegne.
  - Rilasciare il pulsante **P2 DEL**. Operazione completata.
- **Cancellazione completa memoria codici (utenti)**
  - Sul ricevitore tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **P1 MEMO - P2 DEL** per più di 4 secondi
  - Il led **L1** rimane acceso per tutta la durata della cancellazione 3 secondi circa
  - Il led **L1** lampeggia per qualche istante e poi si spegne.
  - Rilasciare i pulsanti. Operazione completata.

### • Abilitazione di nuovi trasmettitori tramite trasmettitori già memorizzati

Questa procedura consiste nell'abilitazione di un nuovo trasmettitore da postazione remota mediante l'ausilio di un altro trasmettitore già memorizzato nell'impianto. Non essendo richiesta la presenza di ricevitori questa procedura può avvenire in qualsiasi luogo lontano dall'impianto (per esempio nel vostro punto vendita di fiducia).

**L'abilitazione alla procedura di "memorizzazione rapida" viene abilitata o disabilitata sul ricevitore tramite l'inserimento/disinserimento del jumper R.MEMO:**

- Jumper **R.MEMO** inserito: memorizzazione rapida abilitata
  - Jumper **R.MEMO** disinserto: memorizzazione rapida disabilitata.
- Togliere il guscio superiore dei trasmettitori da memorizzare e di quello già memorizzato facendo leva come indicato in figura (dett. a).
  - Affiancare il trasmettitore **A**, già memorizzato sul ricevitore, al trasmettitore nuovo **B** (dett. b).
  - Con un adeguato oggetto appuntito premere e rilasciare il tasto **MR** sui due trasmettitori (in sequenza o simultaneamente).
  - I led arancione dei due trasmettitori lampeggiano lentamente.
  - Premere e rilasciare sul trasmettitore **A** un tasto di canale già attivo sul ricevitore (dett. c).
  - Il led del nuovo trasmettitore **B** rimane acceso per 3 secondi per confermare la memorizzazione (dett. d).
- Il trasmettitore **B** è abilitato al comando del ricevitore esattamente come il trasmettitore **A**.

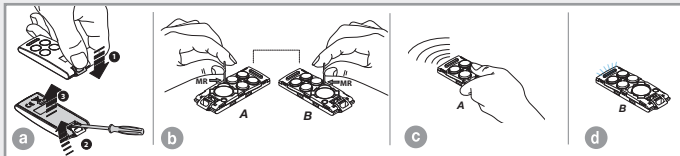



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### RICEVITORE

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| - frequenza di ricezione .....                               | 433,92 / 868,3 MHz |
| - sensibilità (per segnale a buon fine).....                 | -110dBm 0,7µV      |
| - modulazione .....                                          | FSK                |
| - impedenza di ingresso antenna .....                        | 50 Ω               |
| - alimentazione ricevitore .....                             | 12/24V ac-dc       |
| - alimentazione open collector .....                         | 5 Vdc              |
| - assorbimento a riposo/con 1 relé attivato .....            | 20/40 mA           |
| - massima potenza commutabile dal relé con carico resistivo: |                    |
| carico in ac-dc .....                                        | 60VA/24 W          |
| tensione massima .....                                       | 30V ac-dc          |
| - ritardo all'attivazione del relé.....                      | 80 ÷ 100 ms        |
| - temperatura di esercizio .....                             | -20°...+75 °C      |

### TRASMETTITORE

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - frequenza di trasmissione .....                               | 433,92 / 868,3 MHz       |
| - potenza apparente irradiata .....                             | -10...-7dBm (100-200 µW) |
| - modulazione .....                                             | FM/FSK                   |
| - alimentazione (batteria litio) .....                          | 3V (1 x CR2032)          |
| - assorbimento .....                                            | 18 mA                    |
| - temperatura di esercizio .....                                | -10°...+55 °C            |
| - umidità relativa .....                                        | <95%                     |
| - tipo di codifica .....                                        | rolling code             |
| - numero di combinazioni complessive (128 bit): .....           | 2 <sup>128</sup>         |
| - numero delle funzioni (canali) .....                          | 4                        |
| - autospegnimento: .....                                        | dopo almeno 20 secondi   |
| - portata (trasmettitori tascabili).....                        | 100 - 150 m              |
| - portata (trasmettitori industriali) .....                     | 200 m                    |
| - portata (trasmettitori industriali con antenna esterna) ..... | 700 m                    |

## REMARKS

These instructions are aimed at professionally qualified "**installers of electrical equipment**" and must respect the local standards and regulations in force. The use and installation of these appliances must rigorously respect the indications supplied by the manufacturer and the safety standards and regulations in force.

This device complies with **Part 15** of the **FCC** rules, and its operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Cardin may void the **FCC** authorization to operate this equipment. The radiated output power of the device is far below the **FCC** radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.



**Attention! WEEE marking.** This symbol indicates that once the product's life-span has expired it must be disposed of separately from other rubbish. The user is therefore obliged to either take the product to a suitable differential collection site for electronic and electrical goods or to send it back to the manufacturer if the intention is to replace it with a new equivalent version of the same product. Suitable differential collection, environmental friendly treatment and disposal contributes to avoiding negative effects on the ambient and consequently health as well as favouring the recycling of materials. Illicitly disposing of this product by the owner is punishable by law and will be dealt with according to the laws and standards of the individual member nation.

## Description

The Radio control system in "**FM**" consists of one or more transmitters and one or more receivers which can be combined to meet the specific needs of the system. The receiver is able to memorise up to **1000** different codes which are stored via radio in a non-volatile memory module located on the receiver.

**Important:** The transmitted code changes for each command (rolling code). If disturbance interrupts the transmission, the receiver will wait for a different code, the relay can then only be activated by first releasing and then pressing the transmitter channel button again.

## Use

The radio control allows the remote activation of electrical and electronic appliances with its best use in the following areas: automatic opening systems, alarm systems, and in all systems which require remote control activation (without wires) using secret codes.

| 433 MHz transmitters | 868 MHz transmitters | Description                                         |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| TXQ504C2             | TXQ508C2             | 2-channel precoded transmitters                     |
| TXQ504C4             | TXQ508C4             | 4-channel precoded transmitters                     |
| TXQ504C8             | TXQ508C8             | 8-channel precoded transmitters                     |
| TXQPRO504-4          | TXQPRO508-4          | 4-channel precoded industrial transmitters          |
| TXQPRO504-4A         | TXQPRO508-4A         | 4-channel precoded industrial transmitters + aerial |
| 433 MHz receivers    | 868 MHz receivers    | Description                                         |
| RQM504C2             | RQM508C2             | 2-channel mini receivers                            |
| RSQ504C2             | RSQ508C2             | 2-channel slot-in receiver cards                    |
| RSQ504OC2            | RSQ508OC2            | 2-channel slot-in receiver cards open collector     |
| RCQ504C1             | RCQ508C1             | 4-channel outdoor receivers                         |

### Memory module ZGB24LC64-I/P

The module is furnished with a non-volatile EEPROM type memory and contains the transmitter codes and allows you to memorise up to 1000 codes. The programmed codes remain stored even in the absence of power.

**Attention!** Removing and inserting the memory module must be carried out when the receiver is switched off otherwise the memory content could become corrupt.

### PREPARING THE SYSTEM


To obtain the best results from the radio control system the aerial installation site should be carefully chosen. 'Range' is intended to mean the working distance, measured in free space, between the receiver and the transmitter with the aerial installed. The range is therefore closely linked to the technical characteristics of the system and varies according to the characteristics of the site in which the system is located. For best performance we advise you to use the Cardin **ANS400 / ANQ800-1** aerial. Wire the aerial to the receiver using a coaxial cable **RG58** (impedance **50Ω**) with a maximum length of **15 m**.

## Transmitters

The transmitter is **pre-coded** and is fitted with an integrated circuit which is programmed in the factory with a unique identification number. All the code parameters are contained in this integrated circuit. The transmitter has an automatic shut down mechanism which cuts in after at least 20 seconds of continuous use (this limits battery consumption).

### Key block function

- A key block function has been added to protect the appliance from accidental activation;
- to activate the function press and hold down “**MR**” for 8 seconds until the orange led starts flashing, at this point to activate a command you will need to press the required key three times consecutively;
- to reset the function to standard operation standard press and hold down “**MR**” for 8 seconds until the orange led starts flashing.

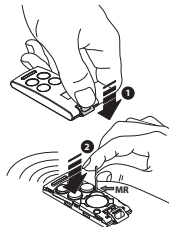

## Receivers

**Warning!** The receivers must only be powered by a safety power pack. The use of non-safety power packs could provoke damage to the system.

### FASTENING THE OUTDOOR RECEIVER IP55 (fig. 4, pag. 45)

Open the four fastening holes as shown in the drawing using a screwdriver of similar tool. Trace the four wall fastening points using the container as a template and then drill the holes (det. 3-4). Fasten the container using four self-tapping screws M4,8 (det. 5). Once the container has been fastened insert the screw covers. remove the cable clamp covers and affix the two cable clamps as shown in detail 6.

### Outdoor receivers (fig. 5)

The outdoor receiver is fitted with a 13-way terminal board and has a **12/24V ac-dc** electrical connection between binding posts 1-2.

## Interchangeable channel modules - MCCMORPHMO

In the receivers the channel functions are printed on the circuit board near the module's slot-in position: insert the module or modules into the slots that correspond to the channels you intend to use.

The modules are set via dip-switches (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dip4=CHD) to the following:

- **Impulsive modules = dip-switch set to 'OFF' - ON/OFF modules=dip-switch set to 'ON'**

### Slot-in receiver cards (fig. 6)

**Warning!** The receiver cards must be sufficiently insulated from the parts of the host device, which are powered by the mains.

The receiver card is inserted directly into an appliance, which is designed to receive it and has the following electrical connections: **24V ac-dc** between binding posts 3-4.

The receiver is fitted with two relays the outputs of which are marked CH1 (normally open contact) and CH2 (normally open/normally closed contact). To associate the channels CHA, CHB, CHC, CHD on the transmitters to the relays CH1 and CH2 use jumper **J1** located on the circuit board (e.g. fig. 6 - CHA = CH1 and CHB = CH2). The channel relays can be set using the jumpers SEL CH1 and SEL CH2 as follows:

- **ON/OFF relay = Jumper inserted - Impulsive relay = Jumper not inserted**

### Mini receivers IP20 (fig. 7)

The mini receiver is fitted with a 10-way terminal board with an electrical connection of **12/24V ac-dc** between binding posts 7-8. The receiver cards are fitted with two relays the outputs of which are marked CH1 (normally open/normally closed contact) and CH2 (normally open/normally closed contact). To associate the channels CHA, CHB, CHC, CHD on the transmitters to the relays CH1 and CH2 use the jumpers **J1** located on the circuit board (e.g. fig. 7 - CHA = CH1 and CHB = CH2).

The channel relays can be set using the jumpers **SEL CH1** and **SEL CH2** as follows:

- **ON/OFF relay = Jumper inserted - Impulsive relay = Jumper not inserted**

**To change the relay function mode (from impulsive to ON/OFF and the other way round) the receiver must be switched off and restarted.**

## Slot-in open collector receiver card (fig. 8)

The receiver card is inserted directly into an appliance, which is designed to receive it and has the following electrical connections: **5Vdc** between pins 7-8.

To associate the functions CHA, CHB, CHC, CHD of the transmitters with the outputs 1 and 2, enter the channel setting mode by inserting jumper **J1 SEL** on the circuit board.

The red Led **L1** will start to flash indicating the setting of channel CHA: the number of flashes per second indicates which channel is being set. To select channels CHB-CHC-CHD press and release button **P1** as many times as necessary. (1 flash = CHA; 2 flashes = CHB; 3 flashes = CHC; 4 flashes = CHD).

The blu led **L2** indicates the output associated with the channel as follows:

Permanently lit = output 1; Flashing = output 2; Off = no output. To change the output press **P2**.

**Factory default setting; CHA output 1; CHB output 2; CHC - CHD no output**

**Attention!** Remove jumper **J1** after the procedure. The receiver will not function with the jumper inserted

## Receiver code memory module

The codes are stored in a non-volatile EEPROM memory module.

The receiver is designed to manage up to 1000 users (1000 transmitters) with the possibility of memorising and cancelling each individual user.

For each transmitter it is possible to memorize a maximum of 4 functions: A - B - C - D.

The memorized codes are maintained in this module even in the absence of power for an unlimited period of time.

## Indications on the receivers

### Red Led L1 - user management

- Flashing slowly: memorising a single user
- Flashing rapidly: cancelling a single user
- Continuously lit: memory full

### Green Led LS - appliance "STATUS" LED

- Continuously lit: power on
- Flashing: no memory module present

## SYSTEM MANAGEMENT OPERATIONS

- **Memorizing a channel code**
- **Deleting a channel code (via an associated transmitter)**
- **Deleting the entire code memory (users)**
- **Memorizing more transmitters by using a previously memorized transmitters**

**Attention!** Before memorising the transmitters for the first time remember to cancel the entire memory content.


- **Memorizing a channel code**
  - Move the transmitter near to the receiver.
  - Press and hold down the **P1 MEMO** button on the receiver and the LED **L1** will flash slowly
  - Press the button (channel) you wish to memorize on the transmitter.
  - The LED **L1** on the receiver will flash rapidly.
  - Press the button (channel) you wish to memorize on the transmitter a second time. The LED **L1** on the interface will glow continuously and the buzzer will sound twice. After a few moments led **L1** will switch off.
  - Release the **P1 MEMO** button. End of operation.
- **Deleting a channel code (via an associated transmitter)**
  - Move the transmitter near to the receiver.
  - Press and hold down the **P2 DEL** button on the receiver and the LED **L1** will flash rapidly.
  - Press the button (channel) you wish to delete on the transmitter.
  - The LED **L1** on the receiver will glow red continuously. After a few moments Led **L1** will switch off.
  - Release the **P2 DEL** button. End of operation.
- **Deleting the entire code memory content (users)**
  - Press and hold down the **P1 MEMO** and **P2 DEL** buttons for more than 4 seconds on the interface.
  - LED **L1** will remain lit for the entire duration of the deletion, which lasts for about 3 seconds
  - LED **L1** will flash for a few moments and then switch off.
  - Release the buttons. End of operation.

• **Memorizing more transmitters by using a previously memorised transmitter.**

This procedure allows you to enable a new transmitter (from a remote position) with the help of a transmitter that has already been memorised in the system. As the presence of the receiver is not required this procedure can be carried out in any remote location (for example in your chosen sales outlet).

**Access to the "rapid memorizing" procedure can be enabled or disabled on the receiver by inserting (or removing) the jumper R.MEMO:**

- Jumper **R.MEMO** inserted: the rapid memorization procedure is enabled.
  - Jumper **R.MEMO** not inserted: the rapid memorization procedure is disabled.
  - Remove the upper cover from the transmitter to be memorised and from the transmitter that has already been memorised as shown in the drawing below (det. a).
  - Place the transmitter **A**, that has already been memorised in the receiver, beside the new transmitter **B** (det. b).
  - Using a pointed object press and release the **MR** button on both transmitter (in sequence or simultaneously).
  - The orange LEDs on the transmitters will flash slowly.
  - Press and release a channel button on transmitter **A** that is already present in the receiver (det. c).
  - The led of the new unit **B** will remain lit for 3 seconds to confirm memorization (det. d).
- Transmitter **B** will now command the receiver exactly like transmitter **A**.

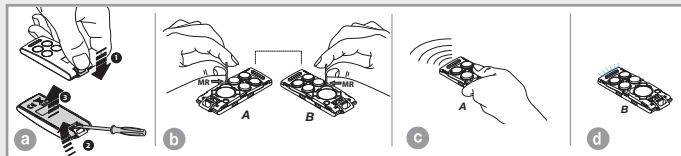



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### RECEIVER

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - reception frequency .....                                      | 433,92 / 868,3 MHz |
| - sensitivity (finely tuned signal) .....                        | -110dBm 0,7µV      |
| - modulation .....                                               | FSK                |
| - antenna impedance in input .....                               | 50 Ω               |
| - receiver power supply .....                                    | 12/24V ac-dc       |
| - open collector power supply .....                              | 5 Vdc              |
| - maximum power consumption at rest/with 1 relay activated ..... | 20/40 mA           |
| - maximum commutable power at the relay with resistive load:     |                    |
| load ac-dc .....                                                 | 60VA/24V           |
| maximum voltage .....                                            | 30V ac-dc          |
| - relay activation delay time .....                              | 80 to 100 ms       |
| - operating temperature range .....                              | -20°...+75 °C      |

### TRANSMITTERS

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - carrier frequency .....                                     | 433,92 / 868,3 MHz        |
| - apparent radiated power .....                               | -10...-7dBm (100-200 µW)  |
| - modulation .....                                            | FM/FSK                    |
| - power supply (lithium battery) .....                        | 3V (1 x CR2032)           |
| - power consumption .....                                     | 18 mA                     |
| - operating temperature range .....                           | -10...+55°C               |
| - relative humidity .....                                     | <95%                      |
| - type of encoding .....                                      | rolling code              |
| - total number of possible code combinations (128 bit) .....  | 2 <sup>128</sup>          |
| - number of channels .....                                    | 4                         |
| - automatic shut down .....                                   | after at least 20 seconds |
| - transmission range (miniaturised transmitters) .....        | 100 - 150 m               |
| - transmission range (industrial transmitters) .....          | 200 m                     |
| - transmission range (industrial transmitters + aerial) ..... | 700 m                     |

## AVERTISSEMENT

Ce livret est destiné à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour l'installation "**d'appareils électriques**" et requiert une bonne connaissance de la technique appliquée professionnellement. L'emploi et l'installation de cet appareil doivent respecter rigoureusement les indications fournies par le constructeur et les normes de sécurité en vigueur. Cet appareil, étant conforme à l'**article 15** du règlement de la **FCC**, intitulé Operation (Utilisation), doit respecter les deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas causer de brouillage préjudiciable; et (2) il doit tolérer le brouillage, même préjudiciable, causé par d'autres équipements. Les modifications apportées à cet appareil sans autorisation expresse de Cardin peuvent entraîner l'annulation de l'agrément de la **FCC** pour l'utilisation de cet appareil. La puissance rayonnée de sortie de l'appareil est bien au-dessous des limites d'exposition aux radiofréquences de la **FCC**. Néanmoins, l'appareil doit être utilisé de manière à réduire au minimum les risques de contact humain pendant le normal fonctionnement.



**Attention! - Marquage WEEE.** Ce symbole indique l'obligation de ne pas éliminer l'appareil, à la fin de sa durée de vie, avec les déchets municipaux non triés et de procéder à sa collecte sélective. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil à un centre de collecte sélective des déchets électroniques et électriques ou au revendeur qui est tenu, lorsqu'il fournit un nouvel appareil, de faire en sorte que les déchets puissent lui être remis, sur une base de un pour un, pour autant que l'appareil soit de type équivalent à celui qu'il fournit. La collecte sélective des équipements électriques et électroniques en vue de leur valorisation, leur traitement et leur élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter la nocivité desdits équipements pour l'environnement et pour la santé et à encourager leur recyclage. L'élimination abusive de l'équipement de la part du détenteur final comporte l'application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur dans l'État Membre d'appartenance.

## Description

Le système de télécommande radio en "**FM**" est constitué d'un ou de plusieurs émetteurs et d'un ou de plusieurs récepteurs, qui seront combinés en fonction des exigences spécifiques de l'installation. Le récepteur est en mesure de mémoriser jusqu'à **1000** codes différents. En phase de mémorisation, les codes sont transférés dans une mémoire non volatile.

**Important:** Puisque à chaque commande le code émis change, si l'émission est interrompue par une perturbation, il est nécessaire de délivrer à nouveau le signal en relâchant et en réappuyant la touche de l'émetteur car le récepteur s'attend à recevoir un code différent.

## Domaine d'application

La télécommande radio permet de commander à distance des appareils électriques et électroniques et trouve sa meilleure application dans la commande de fermetures automatisées, systèmes d'alarme et dans toutes les installations qui nécessitent une commande à distance (sans fil) protégée par un code secret haute sécurité.

| Émetteurs 433 MHz  | Émetteurs 868 MHz  | Description                                          |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| TXQ504C2           | TXQ508C2           | Émetteurs pré-codé 2 fonctions                       |
| TXQ504C4           | TXQ508C4           | Émetteurs pré-codé 4 fonctions                       |
| TXQ504C8           | TXQ508C8           | Émetteurs pré-codé 8 fonctions                       |
| TXQPRO504-4        | TXQPRO508-4        | Émetteurs industriels pré-codé 4 fonctions           |
| TXQPRO504-4A       | TXQPRO508-4A       | Émetteurs industriels pré-codé 4 fonctions + antenne |
| Récepteurs 433 MHz | Récepteurs 868 MHz | Description                                          |
| RQM504C2           | RQM508C2           | Mini récepteurs 2 canaux                             |
| RSQ504C2           | RSQ508C2           | Récepteurs à carte 2 canaux                          |
| RSQ504OC2          | RSQ508OC2          | Récepteurs à carte open collector 2 canaux           |
| RCQ504C1           | RCQ508C1           | Récepteurs sous coffret 4 canaux                     |

### Module de mémoire ZGB24LC64-I/P

Constitué d'une mémoire non volatile type EEPROM, il contient les codes des émetteurs et permet la mémorisation de 1000 codes. Dans ce module, les codes restent mémorisés même en cas de coupure de courant.

**Attention!** Il est impératif de retirer et d'insérer le module de mémoire récepteur éteint, sous peine de corrompre les données qu'il contient.

### PRÉDISPOSITION DE L'INSTALLATION


Pour bénéficier de la portée maximale de ce système de télécommande, il est conseillé de choisir soigneusement l'endroit d'installation de l'antenne. La portée est strictement liée aux caractéristiques techniques du système et varie en fonction des caractéristiques du lieu d'implantation. Par portée, nous entendons la distance nécessaire, entre les signaux transmis et reçu, pour une issue positive. Pour optimiser le fonctionnement de l'installation, il est conseillé d'utiliser l'antenne Cardin **ANS400 / ANQ800-1**. Brancher au récepteur l'antenne accordée au moyen d'un câble coaxial **RG58** (impédance **50Ω**) d'une longueur maximale de **15 m**.

## Émetteur

L'émetteur est **précodifié** et utilise un circuit intégré, programmé à l'usine avec un numéro d'identification, unique pour chaque émetteur; tel circuit porte en lui-même tous les paramètres nécessaires au codage. L'émetteur est doté d'un mécanisme d'autoextinction qui se déclenche au moins 20 secondes après une activation continue (pour réduire la consommation de la pile).

### Fonction de verrouillage des touches

- L'émetteur a la possibilité d'introduire la fonction de verrouillage des touches, fonction qui protège l'appareil contre les activations imprévisibles;
  - pour activer la fonction, garder le bouton **"MR"** appuyé pendant 8 secondes jusqu'à ce que la led orange clignote ; à ce point, pour délivrer une commande, il faudra appuyer trois fois de suite sur la touche correspondante;
  - pour rétablir la fonction standard, garder le bouton **"MR"** appuyé pendant 8 secondes jusqu'à ce que la led orange clignote.

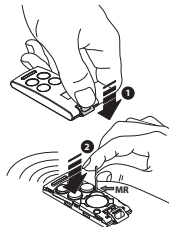

## Récepteur

**Attention!** Pour l'alimentation, utiliser exclusivement un alimentateur conforme aux normes de sécurité en vigueur. L'utilisation d'un alimentateur non conforme peut être dangereuse.

### Fixation du récepteur sous coffret IP55 (fig. 4, page 45)

Désoperculer les 4 trous de fixation, comme le montre la figure (dét. 2) avec un tournevis ou un outil similaire. Tracer les quatre points de fixation au mur à l'aide du coffret et percer les trous (dét. 3-4). Fixer le coffret avec quatre vis autotaraudeuses M4,8 (dét. 5). Une fois le coffret fixé, appliquer les caches-vis. Retirer les couvercles appliqués sur les trous prévus pour la mise en place des presse-étoupes et insérer les deux presse-étoupes, comme le montre le détail 6.

### Récepteur sous coffret IP55 (fig. 6)

- Le récepteur est doté d'un bornier à 13 voies, avec alimentation **12/24V ac-dc** entre les bornes 1 et 2.

## Modules de canal interchangeables - MCCMORPHM0

Dans les récepteurs, les fonctions sont indiquées sur le circuit imprimé à proximité du relatif connecteur du module; connecter le module ou les modules au niveau des canaux qu'on souhaite utiliser.

Les modules sont configurables au moyen de dip-switches (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dip4=CHD) selon les modes de fonctionnement suivants:

- **Mode impulsif = dip-switch correspondant sur OFF - Mode ON/OFF = dip-switch sur ON**

### Récepteur à carte (fig. 6)

**Attention!** La carte doit être bien isolée des parties sous tension de l'appareil qui l'accueille.

Le récepteur à carte s'embroche directement dans l'appareil prédisposé à la recevoir, avec connexion électrique **24V ac-dc** entre les bornes 3-4.

Elle est dotée de deux relais dont les sorties sont marquées respectivement par CH1 (seulement contact N.O.) et CH2 (contact N.O. - N.F.). Pour associer les fonctions CHA, CHB, CHC et CHD des émetteurs aux relais CH1 et CH2, agir sur les cavaliers J1 situés sur le circuit (ex. fig. 6 - CHA = CH1 et CHB = CH2).

Les relais sont configurables, au moyen des cavaliers **SEL CH1** et **SEL CH2**, selon les modes de fonctionnement suivants:

- **Relais ON/OFF = Cavalier connecté - Relais impulsif = Cavalier déconnecté**

### Mini récepteurs IP20 (fig. 7)

Le récepteur est doté d'un bornier à 10 voies, avec connexion électrique **12/24V ac-dc** entre les bornes 7 et 8. Ce récepteur est doté de deux relais dont les sorties sont marquées respectivement par CH1 (contact N.O. - N.F.) et CH2 (contact N.O. - N.F.). Pour associer les fonctions CHA, CHB, CHC et CHD des émetteurs aux relais CH1 et CH2, agir sur les cavaliers **J1** situés sur le circuit (ex. fig. 7 - CHA = CH1 et CHB = CH2). Les relais sont configurables, au moyen des cavaliers **SEL CH1** et **SEL CH2**, selon les modes de fonctionnement suivants:

- **Relais ON/OFF = Cavalier connecté - Relais impulsif = Cavalier déconnecté**

**Pour modifier le mode de fonctionnement (du mode impulsif au mode ON/OFF et vice versa), il est nécessaire d'éteindre et de rallumer le récepteur.**

## Récepteur à carte "open collector" (fig. 8)

Le récepteur à carte "open collector" s'embroche directement dans l'appareil prédisposé à le recevoir, avec branchement électrique **5 Vdc** entre les broches 7-8. Ce récepteur dispose de deux sorties "open collector". Pour attribuer les fonctions CHA, CHB, CHC et CHD des émetteurs aux sorties 1 et 2, accéder au mode de réglage des canaux en connectant le cavalier **J1** qui se trouve sur le circuit.

La led rouge **L1** se met à clignoter, indiquant le réglage de CHA: le nombre de clignotements à la seconde indique le canal à régler. Pour sélectionner les canaux CHB-CHC-CHD, appuyer et relâcher à plusieurs reprises le bouton **P1**.

(1 clignotement = CHA; 2 clignotements = CHB; 3 clignotements = CHC; 4 clignotements = CHD).

La led bleu **L2** indique de la façon suivante quelle est la sortie qui est associée au canal:

Allumée fixe = sortie 1; Clignotante= sortie 2; Éteinte = aucune sortie. Pour changer de sortie, appuyer sur **P2**.

**Réglages d'usine; CHA sortie 1; CHB sortie 2; CHC - CHD aucune sortie**

**Attention!** Déconnecter le cavalier L1 à la fin du procédé car le récepteur ne fonctionne pas si le cavalier est connecté

## Module de mémoire codes sur le récepteur

Les codes sont transférés dans une mémoire non volatile type EEPROM.

L'unité est à même de gérer jusqu'à mille usagers (1000 émetteurs) avec la possibilité de mémoriser et d'effacer chaque usager. Pour chaque émetteur, il est possible de mémoriser jusqu'à un maximum de 4 fonctions: A - B - C - D. Les codes restent mémorisés même en cas de coupure de courant pour un temps illimité.

## Signalisations sur les récepteurs

**Led L1** couleur rouge – gestion usagers

- clignotement lent: mémorisation d'un usager
- clignotement rapide: effacement d'un usager
- allumée fixe: mémoire pleine

## GESTION DE L'INSTALLATION

- **Mémorisation d'un code de canal**
- **Effacement d'un code de canal (au moyen d'un émetteur associé)**
- **Effacement total de la mémoire codes (usagers)**
- **Mémorisation d'autres émetteurs (au moyen d'un émetteur déjà mémorisé)**

**Attention!** Avant d'engager la première mémorisation des émetteurs, se rappeler d'effacer entièrement la mémoire.

### • **Mémorisation d'un code de canal**

- Se placer avec l'émetteur à proximité immédiate du récepteur.
- Sur le récepteur, appuyer sur le bouton **P1 MEMO** et le garder appuyé; la led **L1** se met à clignoter lentement.
- Sur l'émetteur, appuyer une première fois sur la touche (canal) à mémoriser.
- Sur le récepteur, la led **L1** se met à clignoter rapidement.
- Sur l'émetteur, appuyer une deuxième fois sur la touche (canal) à mémoriser; la led **L1** sur le récepteur reste allumée fixe. Après quelques instants, la led **L1** s'éteint.
- Relâcher le bouton **P1 MEMO**. L'opération est terminée.

### • **Effacement d'un code de canal (au moyen d'un émetteur associé)**

- Se placer avec l'émetteur à proximité immédiate du récepteur.
- Sur le récepteur, appuyer sur le bouton **P2 DEL** et le garder appuyé; la led **L1** se met à clignoter rapidement.
- Sur l'émetteur, appuyer sur la touche (canal) à effacer.
- Sur le récepteur, la led **L1** passe au rouge fixe. Après quelques instants, la led **L1** s'éteint.
- Relâcher le bouton **P2 DEL**. L'opération est terminée.

### • **Effacement total de la mémoire codes (usagers)**


- Sur le récepteur, appuyer en même temps sur les boutons **P1 MEMO** et **P2 DEL** et les garder appuyés pour plus de quatre secondes.
- La led **L1** reste allumée pendant toute la durée de l'effacement, soit 3 secondes environ.
- La led **L1** clignote pendant quelques instants avant de s'éteindre.
- Relâcher les boutons. L'opération est terminée.

### • Mémorisation d'autres émetteurs (au moyen d'un émetteur déjà mémorisé)

Ce procédé consiste en la mémorisation à distance d'un nouvel émetteur au moyen d'un autre émetteur déjà mémorisé dans l'installation. Vu qu'il n'est pas nécessaire de se placer à proximité du récepteur, ce procédé peut être effectué n'importe où (par exemple auprès d'un quelconque point de vente).

**L'activation ou la désactivation du procédé de "mémorisation rapide" s'effectue au moyen du cavalier R.MEMO sur le récepteur:**

- Cavalier **R.MEMO** connecté: mémorisation rapide validée.
- Cavalier **R.MEMO** déconnecté: mémorisation rapide invalidée.
- Enlever la partie supérieure des émetteurs à mémoriser et de celui qui est déjà mémorisé en faisant levier avec un tournevis, comme le montre la figure (dét. a).
- Placer l'émetteur déjà mémorisé **A** à côté du nouvel émetteur **B** (dét. b).
- Avec un objet pointu, appuyer et relâcher le bouton **MR** qui se trouve sur les deux émetteurs (un après l'autre ou simultanément).
- Les leds oranges sur les deux émetteurs se mettent à clignoter lentement.
- Sur l'émetteur **A**, appuyer sur une touche de canal qui est déjà activée sur le récepteur et la relâcher (dét. c).
- La led du nouvel émetteur **B** reste allumée pour 3 secondes pour confirmer la mémorisation (dét. d). À ce stade, l'émetteur **B** est validé pour la commande du récepteur exactement comme l'émetteur **A**.

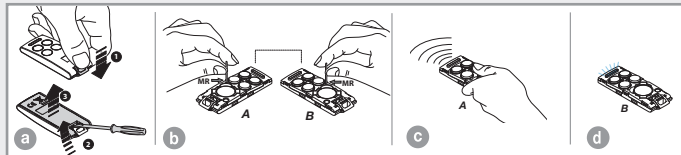



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### RÉCEPTEUR

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - fréquence de réception .....                                       | 433,92 / 868,3 MHz |
| - sensibilité optimale .....                                         | -110 dBm 0,7µV     |
| - modulation .....                                                   | FSK                |
| - impédance d'entrée antenne .....                                   | 50Ω                |
| - alimentation récepteur .....                                       | 12/24V ac-dc       |
| - alimentation open collector .....                                  | 5 Vdc              |
| - absorption au repos/avec 1 relais activé.....                      | 20/40 mA           |
| - consommation maxi. de commutation du relais avec charge résistive: |                    |
| charge en ac-dc .....                                                | 60VA/24W           |
| tension maximum .....                                                | 30V ac-dc          |
| - retard à l'excitation .....                                        | 80 ÷ 100 ms        |
| - température de fonctionnement .....                                | -20° ...+75°C      |

### ÉMETTEUR

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - fréquence porteuse .....                                    | 433,92 / 868,3 MHz         |
| - puissance émise apparente .....                             | -10...-7 dBm (100-200 µW)  |
| - modulation .....                                            | FM/FSK                     |
| - alimentation (pile au lithium).....                         | 3V (1 x CR2032)            |
| - absorption.....                                             | 18 mA                      |
| - température de fonctionnement .....                         | -10° ...+55 °C             |
| - humidité relative.....                                      | <95%                       |
| - type de codage.....                                         | rolling code               |
| - nbre total de combinaisons (128 bits): .....                | 2 <sup>128</sup>           |
| - nbre de fonctions (canaux).....                             | 4                          |
| - autoextinction .....                                        | après au moins 20 secondes |
| - portée (émetteurs de poche).....                            | 100 - 150 m                |
| - portée (émetteurs industriels).....                         | 200 m                      |
| - portée (émetteurs industriels avec antenne extérieure)..... | 700 m                      |

## Hinweise

Das vorliegende Handbuch wendet sich an Personen, die zur Installation von **"ELEKTROGERÄTEN"** befähigt sind und setzt eine gute berufliche Kenntnis der Technik voraus. Die Verwendung und die Installation dieser Apparatur muss genau entsprechend den Angaben des Herstellers und der geltenden Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen von **Teil 15 der FCC-Bestimmungen**. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich der Störungen die den Betrieb beeinträchtigen.



### Achtung! – WEEE-Kennzeichnung.

Das Symbol zeigt an, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät in geeignete Zentren für die getrennte

Sammlung von Elektronik- und Elektroschrott bringen oder um Zeitpunkt des Erwerbs eines neuen Geräts gleicher Art im Verhältnis eins zu eins beim Händler abgeben. Die geeignete getrennte Sammlung für die Zuführung zum Recycling, zur Aufbereitung und zur umweltfreundlichen Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer führt zur Anwendung der von den geltenden Vorschriften im Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft vorgesehenen Verwaltungsstrafen.

## Beschreibung

Die Funksteuerungssysteme im **"FM"**-Bereich besteht aus einem oder mehreren Sendern und aus einem oder mehreren Empfängern, die gemäß den spezifischen Anforderungen der Anlage kombiniert werden. Der Code wird über Funk auf dem Empfänger gespeichert. Der Empfänger kann bis zu **1000** verschiedene Codes speichern. Die Codes werden bei der Speicherung in einen nichtflüchtigen Speicher übertragen.

**Wichtig:** Da sich bei jedem neuen Befehl der gesendete Code ändert, erwartet der Empfänger bei einer durch eine Störung unterbrochenen Übertragung einen neuen Befehl mit einem anderen Code. Zu diesem Zweck muss die Taste des Senders losgelassen und wieder gedrückt werden.

## Anwendungsmöglichkeiten

Die Funksteuerung ermöglicht die Fernbedienung elektrischer und elektronischer Geräte und findet beste Anwendung bei der Steuerung automatischer Öffnungssysteme von Alarmsystemen und bei allen Anlagen, bei denen die Inbetriebsetzung durch eine mittels hochzuverlässigen Geheimcode geschützte Fernbedienung (ohne Drähte) verlangt wird.

| Sender 433 MHz    | Sender 868 MHz    | Beschreibung                                        |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| TXQ504C2          | TXQ508C2          | Vorkodierter 2-Kanal Handsender                     |
| TXQ504C4          | TXQ508C4          | Vorkodierter 4-Kanal Handsender                     |
| TXQ504C8          | TXQ508C8          | Vorkodierter 8-Kanal Handsender                     |
| TXQPRO504-4       | TXQPRO508-4       | Vorkodierter 4-Kanal Industrie-Handsender           |
| TXQPRO504-4A      | TXQPRO508-4A      | Vorkodierter 4-Kanal Industrie-Handsender + Antenne |
| Empfänger 433 MHz | Empfänger 868 MHz | Beschreibung                                        |
| RQM504C2          | RQM508C2          | 2-Kanal Miniempfänger                               |
| RSQ504C2          | RSQ508C2          | 2-Kanal Steckempfänger                              |
| RSQ504OC2         | RSQ508OC2         | 2-Kanal Steckempfänger Open Collector               |
| RCQ504C1          | RCQ508C1          | 4-Kanal Außenempfänger                              |

### **Speichermodul ZGB24LC64-I/P**

Bestehend aus einem nicht flüchtigen EEPROM-Speicher, beinhaltet die Sendercodes und erlaubt die Speicherung von **1000** Codes. Die Codes verbleiben im Speicher auch in Abwesenheit der Stromversorgung.

**Achtung!** Entnahme und Einführen des Speichermoduls müssen bei ausgeschaltetem Empfänger durchgeführt werden, da sonst die darin enthaltenen Daten beschädigt werden können.

### **ANLAGENVORRÜSTUNG**


Um die maximale Reichweite des Funksteuerungssystems zu erhalten, ist der Installationspunkt für die Antenne sorgfältig auszuwählen. Die Reichweite steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den technischen Eigenschaften des Systems und verändert sich je nach den Eigenschaften des Installationsortes. Unter der Reichweite wird der Abstand zwischen gesendetem und richtig empfangenem Signal verstanden. Für den optimalen Betrieb der Anlage sollte die Antenne Cardin **ANS400** / **ANQ800-1** verwendet werden. Die genehmigte Antenne mit einem Koaxialkabel RG58 (Impedanz 50Ω) mit einer maximalen Länge von **15 m** an den Empfänger anschließen.

## Sender

**Der Sender ist vorkodiert** und besitzt einen integrierten Schaltkreis, der im Werk schon mit einer für jeden Sender einzigartigen Identifikationsnummer vorprogrammiert worden ist; alle für die Kodierung notwendigen Parameter befinden sich in diesem integrierten Schaltkreis. Der Sender verfügt über einen Selbstausschaltmechanismus, der nach mindestens 20 Sekunden fortlaufender Aktivierung das Gerät ausschaltet (Batteriestromersparnis).

## Tastenblockierfunktion

- Der Sender hat die Möglichkeit des Aufrufs der Tastenblockierfunktion. Dieser Modus schützt das Gerät vor zufälligen (ungewollten) Einschaltungen;
- Für die Aktivierung der Funktion **“MR”** für 8 Sekunden gedrückt halten solange die orange Led blinkt. Für die Ausführung eines Befehls muss dann drei Mal nacheinander die gewünschte Taste gedrückt werden;
- Für die Rücksetzung der Standardfunktion **“MR”** für 8 Sekunden gedrückt halten, bis die orange Led blinkt.

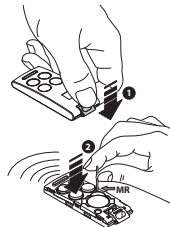

## Empfänger

**Achtung!** Für die Stromversorgung des Empfängers ausschließlich ein Sicherheitsspeisegerät verwenden. Die Verwendung eines andersartigen Speisegerätes kann gefährlich sein.

## Befestigung Außenempfänger IP55 (Abb. 4, S. 45)

Die 4 Befestigungslöcher wie in der Abbildung (Detail 2) gezeigt mit einem Schraubenzieher oder einem ähnlichen Werkzeug öffnen. Nachdem die vier Befestigungspunkt mit Hilfe des Gehäuses an der Wand markiert wurden, sind die Bohrungen vorzunehmen (Detail 3-4). Das Gehäuse mit den vier selbstschneidenden Schrauben M4,8 befestigen (Detail 5). Nach der Befestigung die Schraubenabdeckkappen einsetzen. Die Rohrverschraubungsabdeckkappen abnehmen und die beiden Rohrverschraubungen wie in Detail 6 gezeigt einführen.

## Außenempfänger (Abb. 6)

- Der Empfänger ist ausgerüstet mit einer 13-Wege-Klemmenleiste mit Stromversorgung **12/24V ac-dc** zwischen den Klemmen 1 und 2.

### **Untereinander austauschbare Kanalmodule - MCCMORPHMO**

Beim Empfänger sind die Funktionen auf dem gedruckten Schaltkreis in der Nähe der entsprechenden Modulverbindung angegeben: Das Modul oder die Module in die Verbindungen einstecken, die mit den Kanälen übereinstimmen, die benutzt werden sollen. Die Module können über Dip-Schalter (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dip4=CHD) in den folgenden Betriebsarten konfiguriert werden:

**- Impulsmodalität = zugehöriger Dip-Schalter auf OFF - Modalität ON/OFF = Dip-Schalter auf ON**

### **Steckempfänger (Abb. 6)**

**Achtung!** Die Karte ist angemessen von den Teilen der Geräte zu isolieren, in die sie eingesetzt wird und die Netzspannung haben.

Die Empfänger wird direkt in das für seine Aufnahme vorgerüstete Gerät komplett mit dem elektrischen Anschluss **24V ac/dc** zwischen den Klemmen 3-4 eingesetzt.

Er besitzt zwei Relais, deren Ausgänge mit CH1 (nur Kontakt N.O.) bzw. CH2 (Kontakt N.O. - N.C.) gekennzeichnet sind. Die Verknüpfung der Funktionen CHA, CHB, CHC, CHD der Sender mit den Relais CH1 und CH2 über die Jumper **J1** auf der Schaltung vornehmen (z.B. Abb. 6 - CHA = CH1 und CHB = CH2). Die Relais können über die Jumper **SEL CH1** und **SEL CH2** in den folgenden Betriebsarten konfiguriert werden:

**- ON/OFF-Relais = Jumper eingesteckt - Impulsgesteuertes Relais = Jumper nicht eingesteckt**

### **Miniempfänger IP20 (Abb. 7)**

Der Miniempfänger ist ausgerüstet mit einer 10- Wege-Klemmenleiste mit elektrischem Anschluss von **12/24V ac-dc** zwischen den Klemmen 7 und 8. Der Empfänger besitzt zwei Relais, deren Ausgänge mit CH1 (Kontakt N.O. - N.C.) bzw. CH2 (Kontakt N.O. - N.C.) gekennzeichnet sind. Die Verknüpfung der Funktionen CHA, CHB, CHC, CHD der Sender mit den Relais CH1 und CH2 über die Jumper **J1** auf der Schaltung vornehmen (z.B. Abb. 7 - CHA = CH1 und CHB = CH2). Die Relais können über die Jumper **SEL CH1** und **SEL CH2** in den folgenden Betriebsarten konfiguriert werden:

**- ON/OFF-Relais = Jumper eingesteckt - Impulsgesteuertes Relais = Jumper nicht eingesteckt**

**Für die Änderung der Betriebsart (von Impuls auf ON/OFF und umgekehrt) muss der Empfänger aus- und wieder eingeschaltet werden.**

## Steckempfänger mit Open Collector (Abb. 8)

Der Steckempfänger mit Open Collector wird direkt in die hierfür vorbereitete Apparatur gesteckt, wo er an den Pins 7-8 an eine 5Vdc-Stromversorgung angeschlossen wird. Der Receiver verfügt über zwei Open-Collector-Ausgänge.

Um die Funktionen CHA, CHB, CHC, CHD der Sender mit den Ausgängen 1 und 2 zu verknüpfen, durch Einstecken des auf dem Schaltkreis befindlichen Jumpers **J1 SEL** in den Einstellungsmodus der Kanäle gehen.

Die rote LED **L1** beginnt zu blinken und gibt damit die Einstellung des CHA an: die Anzahl der Lichtblitze pro Sekunde zeigt den einzustellenden Kanal an. Zur Auswahl der Kanäle CHB-CHC-CHD die Taste P1 mehrmals drücken und wieder loslassen.

(1-mal Blinken = CHA; 2-mal Blinken = CHB; 3-mal Blinken = CHC; 4-mal Blinken = CHD).

Die blaue LED **L2** zeigt den mit dem Kanal verknüpften Ausgang wie folgt an:

Aufleuchten ohne Blinken = Ausgang 1; Blinkt = Ausgang 2; Aus = Kein Ausgang. Zum Ändern des Ausgangs **P2** drücken.

### Werkseinstellungen; CHA Ausgang 1; CHB Ausgang 2; CHC - CHD keine Ausgang

**Achtung!** Am Ende des Vorgangs den Jumper **J1** after the procedure. ausstecken. Der Empfänger funktioniert nicht mit eingestecktem Jumper

## Code-Speichermodul (auf dem Empfänger)

Die Codes werden in einen nichtflüchtigen EEPROM-Speicher eingegeben. Die Einheit kann bis zu ein-tausend Benutzer (1000 Sender) steuern, wobei die Möglichkeit besteht, jeden einzelnen Benutzer zu speichern und zu löschen. Für jeden Sender können maximal 4 Funktionen gespeichert werden:

A - B - C - D. Die eingegebenen Codes bleiben auch bei fehlender Stromversorgung ohne Zeitbegrenzung gespeichert.

### Kontrollleuchten auf dem Empfänger:

#### Rote Led L1 – Verwaltung der Benutzer

- Langsames Blinken: Speicherung eines einzelnen Benutzers
- Schnelles Blinken: Löschung eines einzelnen Benutzers
- Dauerleuchtend = Speicher voll

## ANLAGENVERWALTUNG

- **Speicherung eines Kanalcodes**
- **Löschung eines Kanalcodes (einen zugehörigen Empfänger)**
- **Vollständige Löschung des Codespeichers (Benutzer)**
- **Speicherung weiterer Sender (mittels eines schon gespeicherten Senders)**

**Achtung!** Vor der Speicherung des ersten Senders Speicher vorher vollkommen löschen.

### • **Speicherung eines Kanalcodes**

- Sich mit dem Sender in der Nähe des Empfänger positionieren.
- Auf dem Empfänger die Taste **P1 MEMO** drücken und gedrückt halten; die Led **L1** blinkt langsam.
- Auf dem Sender ein die zu speichernde Taste (Kanal) drücken.
- Auf dem Empfänger fängt die Led **L1** an, schnell zu blinken.
- Auf dem Sender ein zweites Mal die zu speichernde Taste (Kanal) drücken; die Led **L1** auf dem Empfänger leuchtet durchgehend. Nach einigen Augenblicken schaltet sich die Led **L1** aus.
- Die Taste **P1 MEMO** loslassen. Der Arbeitsgang ist abgeschlossen.

### • **Löschung eines Kanalcodes (einen zugehörigen Sender)**

- Sich mit dem Sender in der Nähe des Empfänger positionieren.
- Auf dem Empfänger die Taste **P2 DEL** drücken und gedrückt halten; die Led **L1** blinkt schnell.
- Auf dem Sender die zu löschende Taste (Kanal) drücken.
- Auf dem Empfänger leuchtet die Led **L1** durchgehend rot. Nach einigen Augenblicken schaltet sich die Led **L1** aus.
- Die Taste **P2 DEL** loslassen. Der Arbeitsgang ist abgeschlossen.

### • **Vollständige Löschung des Codespeichers (Benutzer)**

- Auf dem Empfänger die beiden Tasten **P1 MEMO - P2 DEL** für mehr als vier Sekunden gleichzeitig gedrückt halten.
- Die Led **L1** bleibt für die gesamte Dauer der Löschung für ca. 3 Sekunden eingeschaltet.
- Die Led **L1** blinkt für einige Augenblicke und schaltet sich dann aus.
- Die Tasten loslassen. Der Arbeitsgang ist abgeschlossen.


### • Freischaltung neuer Sender über bereits gespeicherte Sender

Bei diesem Verfahren wird ein neuer Sender aus einer Fernposition mit Hilfe eines anderen, bereits in der Anlage gespeicherten Senders freigeschaltet.

Da keine Empfänger vorhanden sein müssen, kann dieses Verfahren an jedem Ort entfernt von der Anlage erfolgen (zum Beispiel im Verkaufspunkt Ihres Vertrauens).

**Die Freischaltung für das "Schnellspeicherverfahren" wird auf dem festen Empfänger über das Einsetzen oder Entfernen des Jumpers R.MEMO aktiviert oder deaktiviert:**

- Jumper **R.MEMO** eingesetzt: Schnellspeicherung freigeschaltet
  - Jumper **R.MEMO** entfernt: Schnellspeicherung gesperrt.
- Die obere Verschaltung der zu speichernden Sender und des schon gespeicherten Senders mit einer Hebelbewegung entfernen (siehe Abbildung, Detail a).
  - Den schon auf dem Empfänger gespeicherten Sender **A** neben den neuen Sender **B** legen (Detail b).
  - Mit einem geeigneten spitzen Gegenstand die Taste **MR** auf beiden Sendern drücken und loslassen (hintereinander oder gleichzeitig).
  - Die orangefarbenen Led der beiden Sender blinken langsam.
  - Auf Sender **A** eine schon auf dem Empfänger aktivierte Kanaltaste drücken und dann loslassen (Detail c).
  - Die Led des neuen Senders **B** leuchtet nun ohne Unterbrechung für 3 Sekunden, um den erfolgten Lernvorgang zu bestätigen (Detail d).
- Der Sender **B** ist genau wie der Sender **A** für die Steuerung des Empfängers freigeschaltet.

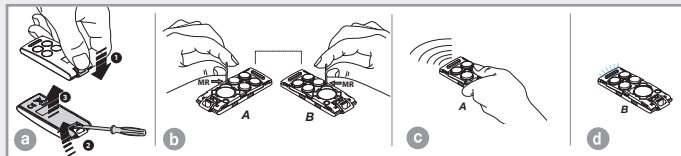



## TECHNISCHE DATEN

### EMPFÄNGER

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Empfangsfrequenz .....                                           | 433,92 / 868,3 MHz |
| - Ansprechempfindlichkeit (eines erfolgreichen Signals).....       | -110dBm 0,7µV      |
| - Modulation .....                                                 | FSK                |
| - Eingangsimpedanz Antenne.....                                    | 50Ω                |
| - Stromversorgung Empfänger.....                                   | 12/24V ac-dc       |
| - Stromversorgung open collector .....                             | 5 Vdc              |
| - Ruheaufnahme/ Aufnahme mit mit einem aktivierten Relais.....     | 20/40 mA           |
| - vom Relais umschaltbare Höchstleistung mit Belastungswiderstand: |                    |
| Belastung bei Wechselstrom/Gleichstrom .....                       | 60VA/24V           |
| Höchstspannung .....                                               | 30V ac-dc          |
| - Verzögerung bei Relaisaktivierung.....                           | 80 ÷ 100 ms        |
| - Betriebstemperatur.....                                          | -20° ...+75°C      |

### SENDER

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - Trägerfrequenz .....                                   | 433,92 / 868,3 MHz          |
| - Scheinstrahlungsleistung .....                         | -10...-7dBm (100-200 µW)    |
| - Modulation .....                                       | FM/FSK                      |
| - Versorgung (Lithium-Batterie) .....                    | 3V (1 x CR2032)             |
| - Aufnahme.....                                          | 18 mA                       |
| - Betriebstemperatur.....                                | -10° ...+55 °C              |
| - Relative Feuchtigkeit .....                            | <95%                        |
| - Kodierungsart .....                                    | Rolling code                |
| - Anzahl aller Kombinationsmöglichkeiten (128 bit) ..... | 2 <sup>128</sup>            |
| - Anzahl der Kanäle.....                                 | 4                           |
| - Selbstausschaltung .....                               | nach mindestens 20 Sekunden |
| - Reichweite (Taschensender) .....                       | 100 - 150 m                 |
| - Reichweite (Industriesender).....                      | 200 m                       |
| - Reichweite (Industriesender mit Antenne).....          | 700 m                       |

## ADVERTENCIAS

Este manual se dirige a personas habilitadas para la instalación de “**aparatos utilizadores de energía eléctrica**” y exige el buen conocimiento de la técnica, realizada profesionalmente. El uso y la instalación de este equipo debe cumplir estrictamente con las indicaciones facilitadas por el fabricante y las normas de seguridad vigentes. El aparato respeta la **Parte 15** de los reglamentos **FCC** y su operación está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias dañinas y (2) debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



### ¡Atención! - Marcación WEEE.

El símbolo indica que, una vez terminada su vida útil, este producto debe ser recogido por separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo en los centros de recogida selectiva especializados en residuos electrónicos y eléctricos, o bien volverlo a entregar al revendedor al momento de comprar un equipo nuevo equivalente, en razón de uno comprado y uno retirado. La recogida selectiva destinada al reciclado, al tratamiento y a la gestión medioambiental compatible contribuye a evitar los posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud, y favorece el reciclado de los materiales. La gestión abusiva del producto por parte del poseedor implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente en el Estado comunitario al que pertenece.

## Descripción

Los sistemas de mando a distancia están compuestos por uno o más transmisores y por uno o más radio programadores que se combinarán en función de las exigencias específicas de la instalación. En el radio programador se pueden almacenar hasta **1000** códigos diferentes. Durante la fase de memorización, los códigos se transfieren a una memoria no volátil.

**Importante:** Puesto que el código transmitido cambia para cada mando, si la transmisión es interrumpida por algún parásito, el receptor espera un código diferente, por tanto para restablecer el mando es necesario soltar y volver a presionar la tecla del transmisor.

## Posibilidad de empleo

El radiomando permite la activación a distancia de equipos eléctricos y electrónicos, y su mejor utilización consiste en el mando de aperturas automatizadas, sistemas de alarma y en todas las instalaciones donde se requiere la activación a distancia (inalámbrica) protegida por un código secreto de gran fiabilidad.

| Transmisores 433 MHz | Transmisores 868 MHz | Descripción                                               |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| TXQ504C2             | TXQ508C2             | Emisores precodificados de 2 funciones                    |
| TXQ504C4             | TXQ508C4             | Emisores precodificados de 4 funciones                    |
| TXQ504C8             | TXQ508C8             | Emisores precodificados de 8 funciones                    |
| TXQPRO504-4          | TXQPRO508-4          | Emisores industriales precodificados 4 funciones          |
| TXQPRO504-4A         | TXQPRO508-4A         | Emisores industriales precodificados 4 funciones + antena |
| Receptores 433 MHz   | Receptores 868 MHz   | Descripción                                               |
| RQM504C2             | RQM508C2             | Mini-receptor 2 canales                                   |
| RSQ504C2             | RSQ508C2             | Receptor de tarjeta 2 canales                             |
| RSQ504OC2            | RSQ508OC2            | Receptor de tarjeta open collector 2 canales              |
| RCQ504C1             | RCQ508C1             | Receptor modular en caja 4 canales                        |

### Módulo de memoria ZGB24LC64-I/P

Constituido de memoria no volátil de tipo EEPROM, lleva los códigos de los transmisores y permite almacenar en la memoria 1000 códigos. Los códigos permanecen en el módulo incluso en ausencia de alimentación eléctrica.

**¡Atención!** La extracción e inserción del módulo de memoria deben realizarse con el receptor apagado, pues se podrían corromper los datos allí contenidos.

### PREDISPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN


Para obtener el alcance máximo del sistema de radiomando, es importante elegir con cuidado el punto de instalación de la antena. El alcance depende mucho de las características técnicas del sistema y varía según las características del lugar de ubicación. Por alcance se entiende la distancia entre la señal transmitida y la señal recibida correctamente. Se aconseja el uso de la antena Cardin **ANS400 / ANQ800-1** para obtener el mejor funcionamiento posible del sistema. Conectar al receptor la antena sintonizada con un cable coaxial RG58 (impedancia **50Ω**) longitud máxima **15 m**.

## Transmisor

El transmisor está **codificado previamente** y utiliza un circuito integrado programado en fábrica, con un número de identificación único para cada transmisor; todos los parámetros necesarios para la codificación están en este circuito integrado. El transmisor posee un mecanismo de auto-apagado después de 20 segundos como mínimo de activación continua (para limitar el consumo de la batería).

### Función de bloqueo de las teclas

- El transmisor tiene la posibilidad de activar la función de bloqueo de las teclas, modalidad que protege el aparato contra las activaciones casuales (involuntarias);
- para activar la función, mantener pulsado “**MR**” durante 8 segundos, hasta que el led anaranjado empieza a centellear; ahora, para accionar un mando será necesario pulsar tres veces consecutivas la tecla deseada;
- para restablecer la función estándar mantener pulsado “**MR**” durante 8 segundos, hasta que el led anaranjado empieza a centellear.

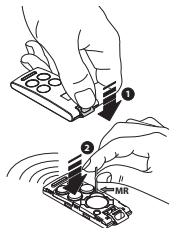

## Receptores

**¡Cuidado!** Alimentar únicamente con una fuente de alimentación de seguridad. El uso de fuentes de alimentación que no sean de seguridad puede ocasionar peligro.

### Fijación del receptor en la caja IP55 (fig. 4, pág. 45)

Abrir los 4 agujeros de fijación como se indica en la figura (det. 2) usando un destornillador o una herramienta análoga. Una vez trazados los cuatro puntos de fijación en la pared con la ayuda de la caja, taladrar los agujeros (det. 3-4). Fijar el contenedor usando los cuatro tornillos autoenroscantes M4,8 (det. 5). Terminada la fijación, introducir los tapones que cubren los tornillos. Quitar los tapones de cobertura e introducir los dos prensatubos como se muestra en el detalle 6.

### Receptor en caja IP55 (fig. 6)

- El receptor dispone de una placa de bornes de 13 vías, alimentación **12/24V ac-dc** entre los bornes 1 y 2.

## Módulos de canal intercambiables - MCCMORPHMO

En el receptor, las funciones se indican en el circuito estampado cerca del acoplamiento del módulo: insertar el módulo o los módulos en los acoplamientos correspondientes a los canales que se desean utilizar. Los módulos se configuran mediante dip-switch (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dip4=CHD ) en las modalidades de funcionamiento siguientes:

**- Modalidad impulsiva = dip-switch correspondiente en OFF - Modalidad ON/OFF = dip-switch en ON**

### Receptor con tarjeta (fig. 6)

**¡Atención!** La tarjeta debe estar bien aislada de las partes de los aparatos en las que se incorpora y que se encuentran en tensión de red.

El receptor con tarjeta se inserta directamente en el aparato preparado para recibirla mediante conexión eléctrica **24V ac/dc** entre los bornes 3-4. El receptor con tarjeta incluye dos relés cuyas salidas están marcadas con CH1 (sólo contacto N.A.) y CH2 (contacto N.A. - N.C.) respectivamente. Para asociar las funciones CHA, CHB, CHC, CHD de los transmisores a los relés CH1 y CH2, actuar en los puentes **J1** situados en el circuito (p. ej.: fig. 7 - CHA = CH1 y CHB = CH2). Los relés se configuran mediante los puentes **SEL CH1** y **SEL CH2** en las modalidades de funcionamiento siguientes:

**- relé ON/OFF = Puente conectado - relé impulsivo = Puente desconectado**

### Mini-receptor IP20 (fig. 7)

El mini-receptor dispone de una placa de bornes de 10 vías con conexión eléctrica **12/24V ca/cc** entre los bornes 7 y 8. El receptor tiene dos relés cuyas salidas están marcadas con CH1 (contacto N.A. - N.C.) y CH2 (contacto N.A. - N.C.) respectivamente.

Para asociar las funciones CHA, CHB, CHC, CHD de los transmisores a los relés CH1 y CH2, actuar en los puentes **J1** situados en el circuito (p. ej.: fig. 7 - CHA = CH1 y CHB = CH2).

Los relés se configuran mediante los puentes **SEL CH1** y **SEL CH2** en las modalidades de funcionamiento siguientes:

**- relé ON/OFF = Puente conectado - relé impulsivo = Puente desconectado**

**Para cambiar la modalidad de funcionamiento (de impulsiva a ON/OFF y viceversa) es preciso apagar y volver a encender el receptor.**

### Receptores de tarjeta Open Collector (fig. 8)

El receptor de tarjeta Open Collector se inserta directamente en el aparato predispuesto para recibirlo con conexión eléctrica de **5 Vdc** entre los pin 7 y 8.

El receptor tiene dos salidas Open Collector. Para asociar las funciones CHA, CHB, CHC, CHD de los dos transmisores a las salidas 1 y 2, entrar en modo configuración de canales activando el puente **J1 SEL** situado en el circuito.

El led rojo **L1** empezará a parpadear indicando la configuración de CHA: el número de parpadeos al segundo indica el canal por configurar. Para seleccionar los canales CHB-CHC-CHD pulsar y soltar el botón **P1** varias veces.

(1 parpadeo = CHA; 2 parpadeos = CHB; 3 parpadeos = CHC; 4 parpadeos = CHD).

El led azul **L2** indica la salida asociada al canal como sigue:

Acceso fijo = salida 1; parpadeante = salida 2; Apagado = ninguna salida. Para cambiar la salida pulsar **P2**.

**Configuraciones de fábrica; CHA salida 1; CHB salida 2; CHC - CHD ninguna salida**

**¡Atención!** Desactivar el puente **J1** al final del procedimiento. El receptor no funcionará con el puente activado.

### Módulo de memoria códigos en el receptor

Los códigos se ingresan en una memoria no volátil de tipo EEPROM.

La unidad puede controlar hasta mil usos (1000 transmisores) con posibilidad de poder memorizar y cancelar cada uno de los usos.

Para cada transmisor es posible memorizar un máximo de 4 funciones: A - B - C - D. Los códigos ingresados se mantienen también en ausencia de alimentación sin límites de tiempo.

### SEÑALES EN LOS RECEPTORES

**Led L1** color rojo - gestión usuarios

- relampagueo lento: memorización individual usuario
- relampagueo rápido: cancelación individual usuario
- luz encendida fija: memoria completamente ocupada

## OPERACIONES DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN

- **Memorización de un código canal.**
- **Cancelación de un código canal (mediante transmisor asociado).**
- **Cancelación completa de la memoria códigos (usuarios).**
- **Memorización de otros transmisores mediante un transmisor ya memorizado**

**¡Cuidado!** Antes de proceder a la primera memorización de los transmisores, hay que acordarse de borrar enteramente la memoria.

### • **Memorización de un código canal**

- Colocarse con el transmisor cerca del receptor.
- En el receptor pulsar y mantener pulsada la tecla **P1 MEMO**: el led **L1** relampaguea lentamente.
- En el transmisor pulsar la tecla (canal) por memorizar.
- En el receptor el led **L1** empieza a relampaguear rápidamente.
- En el transmisor pulsar una segunda vez la tecla (canal) por memorizar: el led **L1** en la unidad fija se presenta con luz fija. Después de algunos instantes, el led **L1** se apaga.
- Soltar la tecla **P1 MEMO**. Operación completada.

### • **Cancelación de un código canal (mediante un transmisor asociado)**

- Colocarse con el transmisor cerca del receptor.
- En el receptor pulsar y mantener pulsada la tecla **P2 DEL**: el led **L1** relampaguea rápidamente.
- En el transmisor pulsar la tecla (canal) por cancelar.
- En el receptor pulsar el led **L1** se pone con luz roja fija. Después de algunos instantes, el led **L1** se apaga.
- Soltar la tecla **P2 DEL**. Operación completada.

### • **Cancelación completa de la memoria códigos (usuarios)**


- En el receptor mantener pulsadas ambas teclas **P1 MEMO - P2 DEL** durante más de 4 segundos.
- El led **L1** queda encendido durante todo el tiempo de la cancelación, 3 segundos aproximadamente.
- El led **L1** relampaguea durante algunos instantes y luego se apaga.
- Soltar las teclas. Operación completada.

## • Habilitación de nuevos transmisores mediante transmisores ya memorizados

Este procedimiento consiste en la habilitación de un nuevo transmisor desde la estación remota mediante la ayuda de otro transmisor ya memorizado en la instalación. Visto que no se requiere la presencia del receptor, este procedimiento puede verificarse en cualquier lugar lejos de la instalación (por ejemplo en su punto de venta de confianza).

**La habilitación al procedimiento de "memorización rápida" se activa o desactiva en el receptor mediante la conexión/desconexión del puente R.MEMO:**

- Puente **R.MEMO** conectado: memorización rápida habilitada
  - Puente **R.MEMO** desconectado: memorización rápida deshabilitada.
- Quitar la carcasa superior de los transmisores que se han de memorizar y del ya memorizado haciendo palanca como se ilustra en la figura (det. a).
  - Acercar el transmisor **A**, ya memorizado en el receptor, al transmisor **B** (det. b).
  - Con un objeto puntiagudo apropiado, pulsar y soltar la tecla **MR** en los dos transmisores (en secuencia o simultáneamente).
  - Los led anaranjados de los transmisores relampaguean lentamente.
  - Pulsar y soltar en el transmisor **A** una tecla de canal ya activa en el receptor (det. c).
  - El led del nuevo transmisor **B** permanece encendido por tres segundos para confirmar la memorización (detalle d).
- El transmisor **B** está habilitado para el mando del receptor exactamente como el transmisor **A**.

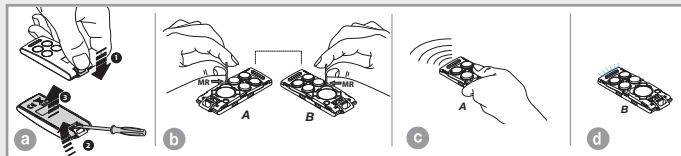



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### RECEPTOR

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| - frecuencia de recepción .....                            | 433,92 / 868,3 Mhz |
| - sensibilidad (para señal a buen fin) .....               | -110dBm 0,7µV      |
| - modulación .....                                         | FSK                |
| - impedancia de entrada antena .....                       | 50Ω                |
| - alimentación receptor .....                              | 12/24V ac-dc       |
| - alimentación open collector .....                        | 5 Vdc              |
| - absorción descanso/con 1 relé excitado .....             | 20/40 mA           |
| - potencia máxima conmutable del relé con carga resistiva: |                    |
| carga en ac-dc .....                                       | 60VA/24W           |
| tensión máxima .....                                       | 30V ac-dc          |
| - retraso a la excitación del relé .....                   | 80 ÷ 100 ms        |
| - temperatura de funcionamiento .....                      | -20°...+75°C       |

### TRANSMISOR

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| - frecuencia de transmisión .....                      | 433,92 / 868,3 Mhz                 |
| - potencia aparente irradiada .....                    | -10...-7 dBm (100-200 µW)          |
| - modulación .....                                     | FM/FSK                             |
| - alimentación (batería de litio) .....                | 3V (1 x CR2032)                    |
| - absorción .....                                      | 18 mA                              |
| - temperatura de funcionamiento .....                  | -10...+55°C                        |
| - humedad relativa .....                               | <95%                               |
| - tipo de código .....                                 | rolling code                       |
| - n° de combinaciones totales (128 bit) .....          | 2 <sup>128</sup>                   |
| - n° de funciones (canales) .....                      | 4                                  |
| - autoapagado .....                                    | después de 20 segundos como mínimo |
| - alcance (transmisores de bolsillo) .....             | 100 - 150 m                        |
| - alcance (transmisores industriales) .....            | 200 m                              |
| - alcance (transmisores industriales con antena) ..... | 700 m                              |

## Belangrijke aanwijzingen

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor personen die bevoegd zijn om "**Energieverbruikende apparaten**" te installeren en vereist goede kennis van techniek, uitgeoefend op professionele wijze. Tijdens het gebruik en de installatie van dit apparaat moeten de door de fabrikant verstrekte aanwijzingen en de geldige veiligheidsvoorschriften zorgvuldig in acht genomen worden.

Dit apparaat voldoet aan **Deel 15** van de **FCC-voorschriften** en de werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storing, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.



### Let op! - WEEE-markering.

Dit symbool geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden afgedankt moet worden. De gebruiker is derhalve verplicht het product naar een geschikte locatie voor de gescheiden inzameling van elektronische en elektrische goederen te brengen of, indien de gebruiker voornemens is het product te vervangen door een nieuwe, equivalente versie van hetzelfde product, het terug te zenden naar de fabrikant. Goede gescheiden inzameling en milieuvriendelijke behandeling en verwijdering helpen negatieve gevolgen voor het milieu en, dientengevolge, de gezondheid te voorkomen en dragen bij tot het hergebruik van materialen. Illegaal afdanken van dit product door de eigenaar kan leiden tot strafvervolgning ingevolge de wetgeving en normen van de lidstaat in kwestie.

## Beschrijving

Het "**FM**" radiobesturingssysteem bestaat uit één of meer zenders en één of meer ontvangers die gecombineerd worden op basis van de specifieke installatietechnische vereisten. In de ontvanger kunnen maximaal **1000** verschillende codes in het geheugen vastgelegd worden; de codes worden tijdens het vastleggen in het geheugen overgezet naar een niet-vluchtig geheugen.

**Belangrijk:** Aangezien de gezonden code bij elke besturing verandert verwacht de ontvanger op het moment dat de overdracht door een storing wordt onderbroken een andere code; om de besturing te herstellen moet de knop op de zender losgelaten worden en opnieuw ingedrukt worden.

## Toepassingsmogelijkheden

De radiobesturing waarmee elektrische en elektronische apparaten op afstand ingeschakeld kunnen worden, kan het beste toegepast worden bij het bedienen van automatische openingssystemen, alarmsystemen en alle installaties waarbij (draadloze) afstandsbesturing vereist is, beveiligd met een zeer betrouwbare geheime code.

| Zendermodellen 433 MHz    | Zendermodellen 868 MHz    | Beschrijving                                    |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| TXQ504C2                  | TXQ508C2                  | 2-knops pocket zenders                          |
| TXQ504C4                  | TXQ508C4                  | 4-knops pocket zenders                          |
| TXQPRO504-4               | TXQPRO508-4               | 4-knops industriële zenders                     |
| TXQPRO504-4A              | TXQPRO508-4A              | 4-knops industriële zenders met externe antenne |
| Ontvangermodellen 433 MHz | Ontvangermodellen 868 MHz | Beschrijving                                    |
| RQM504C2                  | RQM508C2                  | 2-kanaals mini-ontvanger                        |
| RSQ504C2                  | RSQ508C2                  | 2-kanaals ontvanger met kaart                   |
| RSQ504OC2                 | RSQ508OC2                 | 2-kanaals open collector ontvanger met kaart    |
| RCQ504C1                  | RCQ508C1                  | 4-kanaals modulaire ontvanger in kast           |

### Geheugenmodule ZGB24LC64-I/P

Bestaat uit een niet-vluchtig geheugen type EEPROM, bevat de codes van de zenders en maakt het mogelijk om **1000** codes in het geheugen vast te leggen. De codes worden in de module vastgehouden ook als de stroom uitvalt.

**Opgelet!** Het verwijderen en plaatsen van de geheugenmodule moet gedaan worden terwijl de programmeerbare radiobesturing uit is, anders gaan de gegevens die erin staan verloren.

### VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE


Om het maximale bereik van het radiobesturingssysteem te verkrijgen is het verstandig om het installatiepunt van de antenne met zorg uit te kiezen. Het bereik is nauw verbonden met de technische eigenschappen van het systeem en verandert op basis van de kenmerken van de plaats waar het systeem opgesteld wordt. Met bereik wordt de nuttige werkingsafstand tussen de zender en de ontvanger bedoeld als de antenne is geïnstalleerd en gemeten in een vrije ruimte. Er wordt geadviseerd om de antenne Cardin **ANS400/ANQ800-1** te gebruiken om een optimale werking van de installatie te verkrijgen. Sluit de afgestemde antenne met een coaxkabel RG58 (impedantie 50Ω) max. lengte **15 m** aan op de ontvanger.

## Zender

**De zender is voorgecodeerd** en maakt gebruik van een geïntegreerd circuit dat in de fabriek geprogrammeerd is met een identificatienummer dat uniek is voor elke zender; alle benodigde parameters voor de codering staan in dit geïntegreerde circuit. De zender is voorzien van een automatisch uitschakelmechanisme nadat hij minimaal 20 seconden continu ingeschakeld is geweest (om het verbruik van de batterij te beperken).

### Toetsvergrendelfunctie

- De zender heeft de mogelijkheid om de toetsvergrendelfunctie in te stellen, een modus die het apparaat tegen onverhoedse (onvrijwillige) inschakeling beschermt:
- om de functie in te schakelen houdt u **"MR"** 8 seconden ingedrukt zolang de oranje led knippert; nu moet u om een besturing uit te voeren drie keer achter elkaar op de gewenste knop drukken;
- om de standaard functie weer in te stellen houdt u **"MR"** 8 seconden ingedrukt zolang de oranje led knippert.

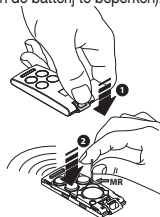

## Ontvangers

**Let op!** Voorzie de ontvanger uitsluitend met een veilige netvoeding van stroom. Het gebruik van onveilige netvoedingen kan gevaren tot gevolg hebben.

### BEVESTIGEN VAN DE ONTVANGER IN IP55 KAST (afb. 4 blz. 45)

Maak de 4 bevestigingsgaten open zoals getoond op de afbeelding (det. 2), gebruik daarbij een schroevendraaier of soortgelijk gereedschap. Nadat u de vier bevestigingspunten met behulp van de doos op de muur afgetekend heeft boort u de gaten (det. 3-4). Bevestig de behuizing met de vier zelftappende schroeven M4.8 (det. 5). Breng na het bevestigen de schroefafdekdoppen aan. Verwijder de afdekdoppen van de klemkoppelingen en breng de twee klemkoppelingen aan zoals getoond bij detail 6.

### Ontvangers in kast (afb. 5)

De ontvanger is voorzien van een 13-weg klemmenbord met **12/24V ac-dc** voeding tussen de klemmen 1 en 2.

## Verwisselbare kanaalmodules - MCCMORPHMO

Bij de ontvangers zijn de functies aangegeven op de printplaat in de buurt van de betreffende aansluiting van de module: sluit de module of de modules aan op de aansluitingen die bij de kanalen horen die u wilt gebruiken. De modules kunnen met dip-switches (Dip1=CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dip4=CHD) geconfigureerd worden in de volgende werkingsmodi:

**- Impulsmodus = dip-switch in OFF - ON/OFF modus = dip-switch in ON**

### Ontvangers met kaart (afb. 6)

**Let op!** De kaart moet goed geïsoleerd worden van de delen van de apparaten waarin hij ingebouwd wordt en die onder netspanning staan.

De ontvanger met kaart wordt direct in een apparaat dat hiervoor toegerust is gestoken met een elektrische **24 V ac-dc** verbinding tussen de pinnen 3-4. De ontvanger met kaart is voorzien van twee relais waarvan de uitgangen gemarkeerd zijn met respectievelijk CH1 (alleen NO) en CH2 (NO - NC contact). Om de functies CHA, CHB, CHC, CHD van de zenders aan de relais CH1 en CH2 te koppelen moet op de jumpers **J1** op de schakelkring ingewerkt worden (bijv. afb. 6 - CHA = CH1 en CHB = CH2).

De relais kunnen met de draadbruggen (jumpers) **SEL CH1** en **SEL CH2** geconfigureerd worden in de volgende werkingsmodi:

**- ON/OFF relais = Jumper aangebracht - Impulsrelais = Jumper niet aangebracht**

### IP20 mini-ontvangers (afb. 7)

De mini-ontvanger is voorzien van een 10-weg klemmenbord met elektrische **12/24V ac-dc** aansluiting tussen de klemmen 7 en 8. De ontvanger is voorzien van twee relais waarvan de uitgangen gemarkeerd zijn met respectievelijk CH1 (NO - NC contact) en CH2 (NO - NC contact). Om de functies CHA, CHB, CHC, CHD van de zenders aan de relais CH1 en CH2 te koppelen moet op de jumpers **J1** op de schakelkring ingewerkt worden (bijv. afb. 7 - CHA = CH1 en CHB = CH2).

De relais kunnen met de draadbruggen (jumpers) **SEL CH1** en **SEL CH2** geconfigureerd worden in de volgende werkingsmodi:

**- ON/OFF relais = Jumper aangebracht - Impulsrelais = Jumper niet aangebracht**

**Let op:** Om de werkingsmodus (van impuls in ON/OFF en omgekeerd) te veranderen moet de ontvanger uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld worden.

## Open collector ontvangers met kaart (afb. 8)

De open collector ontvanger met kaart wordt direct in een apparaat dat hiervoor toegerust is gestoken met een elektrische **5 V dc** verbinding tussen de pinnen 7-8. De ontvanger is voorzien van twee open collector uitgangen.

Om de functies CHA, CHB, CHC, CHD van de zenders aan de uitgangen 1 en 2 te koppelen, roept u de modus voor het instellen van de kanalen op en brengt u de jumper **J1 SEL** op de schakelkring aan.

De led rood **L1** zal beginnen te knipperen en geeft aan dat CHA is ingesteld: het aantal keer knipperen per seconde geeft het in te stellen kanaal aan. Om de kanalen CHB-CHC-CHD in te stellen moet u de knop **P1** meerdere keren indrukken en loslaten

(1 keer knipperen = CHA; 2 keer knipperen = CHB; 3 keer knipperen = CHC; 4 keer knipperen = CHD).

De led blauw **L2** geeft de uitgang die aan het kanaal gekoppeld is als volgt aan:

constant aan = uitgang 1; knippert = uitgang 2; uit = geen uitgang. Om de uitgang te veranderen drukt u op **P2**.

**Fabrieksinstellingen: CHA uitgang 1; CHB uitgang 2; CHC - CHD geen uitgang.**

**Let op!** Verwijder de jumper J1 aan het einde van de procedure. De ontvanger zal niet functioneren wanneer de jumper aangebracht is

## Codegeheugenmodule op de ontvanger

De codes worden in een niet-vluchtig geheugen type EEPROM ingegeven.

De unit kan maximaal duizend verbruikers besturen (1000 zenders) met de mogelijkheid om elke afzonderlijke verbruiker in het geheugen vast te leggen of te wissen. Voor elke zender is het mogelijk om een maximum van 4 functies in het geheugen vast te leggen: A - B - C - D.

## Signaleringen op de ontvangers

**Led L1** roodkleurig - besturing van de verbruikers

- langzaam knipperen: vastleggen in het geheugen van één verbruiker
- snel knipperen: wissen van één verbruiker
- constant aan: geheugen volledig bezet

## HANDELINGEN VOOR HET BESTUREN VAN DE INSTALLATIE

- In het geheugen vastleggen van een kanaalcode
- Wissen van een kanaalcode (door middel van een gekoppelde zender)
- Volledig wissen van het codegeheugen (verbruikers)
- In het geheugen vastleggen van andere zenders (door middel van een reeds in het geheugen vastgelegde zender)

**Let op!** Voordat u begint met het voor de eerste keer in het geheugen vastleggen van de zenders moet u eraan denken dat u het geheugen eerst volledig wist.


- **In het geheugen vastleggen van een kanaalcode**
  - Ga met de zender in de buurt van de ontvanger staan.
  - Druk de **P1 MEMO** knop op de ontvanger in en houd hem ingedrukt: de led **L1** knippert langzaam.
  - Druk op de zender op de knop (kanaal) die in het geheugen vastgelegd moet worden.
  - Op de ontvanger knippert de led **L1** snel.
  - Druk voor de tweede keer op de zender op de knop (kanaal) die in het geheugen vastgelegd moet worden: de led **L1** op de ontvanger blijft constant branden. Kort daarna gaat de led **L1** uit.
  - Laat de **P1 MEMO** knop los. Handeling voltooid.
- **Wissen van een kanaalcode (door middel van een gekoppelde zender)**
  - Ga met de zender in de buurt van de ontvanger staan.
  - Druk de **P2 DEL** knop op de ontvanger in en houd hem ingedrukt: de led **L1** knippert snel.
  - Druk op de zender op de knop (kanaal) die gewist moet worden.
  - Op de ontvanger blijft de led **L1** constant rood branden. Kort daarna gaat de led **L1** uit.
  - Laat de **P2 DEL** knop los. Handeling voltooid.
- **Volledig wissen van het codegeheugen (verbruikers)**
  - Houd de **P1 MEMO** - **P2 DEL** knoppen op de ontvanger gelijktijdig 4 seconden lang ingedrukt.
  - De led **L1** blijft de hele tijd dat het wissen duurt, ongeveer 3 seconden, branden.
  - De led **L1** knippert even en gaat daarna uit.
  - Laat de knoppen los. Handeling voltooid.

- **Activeren van nieuwe zenders door middel van reeds in het geheugen vastgelegde zenders**

Deze procedure bestaat uit het activeren van een nieuwe zender op een plaats op afstand met behulp van een zender die reeds in het geheugen vastgelegd is. Aangezien er geen ontvangers aanwezig hoeven te zijn kan deze procedure op elke plaats ver van de installatie af plaatsvinden (bijvoorbeeld via uw vertrouwde verkooppunt).

**Het activeren van de procedure “snel vastleggen in het geheugen” wordt geactiveerd of gedeactiveerd op de ontvanger door middel van het aanbrengen/verwijderen van de jumper R.MEMO:**

- Jumper **R.MEMO** aangebracht: snel vastleggen in geheugen geactiveerd
- Jumper **R.MEMO** niet aangebracht: snel vastleggen in geheugen gedeactiveerd
- Verwijder de bovenste kap van de in het geheugen vast te leggen zenders en de zender die reeds in het geheugen vastgelegd is door erop te drukken zoals getoond op de afbeelding (det. a).
- Houd de zender **A**, die reeds in het geheugen van de ontvanger vastgelegd is, bij de nieuwe zender **B** (det. b).
- Druk de knop **MR** op de twee zenders (op volgorde of gelijktijdig) met een geschikt puntig voorwerp in en laat hem los.
- De oranje leds van de twee zenders knipperen langzaam.
- Druk op de zender **A** een kanaalknop in die reeds actief is op de ontvanger (det. c).
- De led van de nieuwe zender **B** blijft 3 seconden branden om het vastleggen in het geheugen te bevestigen (det. d).
- De zender **B** is geactiveerd bij besturing van de ontvanger op exact dezelfde manier als de zender **A**.

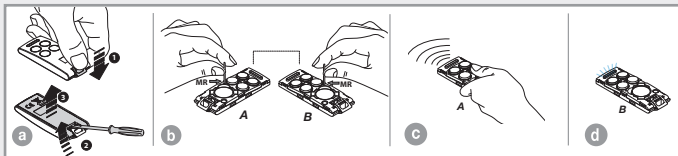



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### ONTVANGER





|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - ontvangstfrequentie.....                                              | 433,92 / 868,3 MHz |
| - gevoeligheid (voor succesvol signaal).....                            | -110dBm 0,7µV      |
| - modulatie .....                                                       | FSK                |
| - impedantie antenne-ingang .....                                       | 50 Ω               |
| - voeding ontvanger .....                                               | 12/24V ac-dc       |
| - voeding open collector .....                                          | 5 Vdc              |
| - stroomverbruik in rusttoestand/bij 1 ingeschakeld relais .....        | 20/40 mA           |
| - maximaal omschakelbaar vermogen door relais bij resistieve belasting: |                    |
| belasting ac-dc .....                                                   | 60VA/24 W          |
| maximale spanning .....                                                 | 30V ac-dc          |
| - vertraging bij inschakeling relais .....                              | 80 ÷ 100 ms        |
| - bedrijfstemperatuur .....                                             | -20°...+75 °C      |

### ZENDER

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| - zendfrequentie .....                                   | 433,92 / 868,3 MHz       |
| - uitgestraald schijnbaar vermogen.....                  | -10...-7dBm (100-200 µW) |
| - modulatie .....                                        | FM/FSK                   |
| - voeding (lithiumbatterij) .....                        | 3V (1 x CR2032)          |
| - stroomverbruik.....                                    | 18 mA                    |
| - bedrijfstemperatuur .....                              | -10°...+55 °C            |
| - relatieve vochtigheid.....                             | <95%                     |
| - soort codering.....                                    | rolling code             |
| - totaal aantal combinaties (128 bit): .....             | 2 <sup>128</sup>         |
| - aantal functies (kanalen).....                         | 4                        |
| - automatische uitschakeling:.....                       | na minimaal 20 seconden  |
| - bereik (pocket zenders) .....                          | 100 - 150 m              |
| - bereik (industriële zenders).....                      | 200 m                    |
| - bereik (industriële zenders met externe antenne) ..... | 700 m                    |



**DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS  
D'ENCOMBREMENT- AUSSENABMESSUNGEN - DIMENSIONES P2 DEL  
ESPACIO OCUPADO - AFMETINGEN**

1

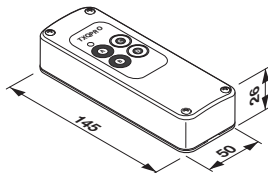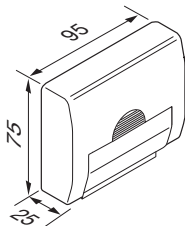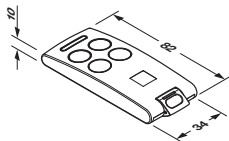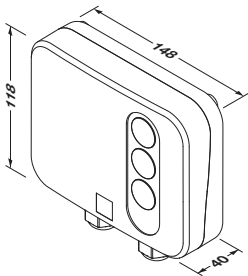


**CAMBIO BATERIA - CHANGING THE BATTERY - REMPLACEMENT DE LA PILE -  
BATTERIEWECHSEL - SUSTITUCIÓN DE LA PILA - VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ**

**2**

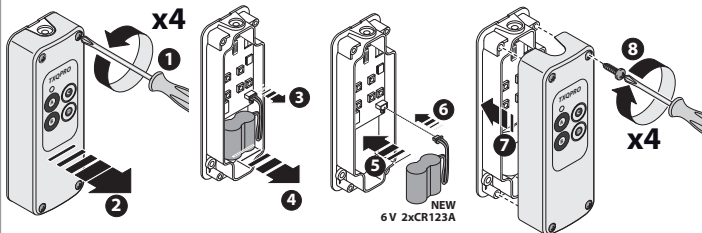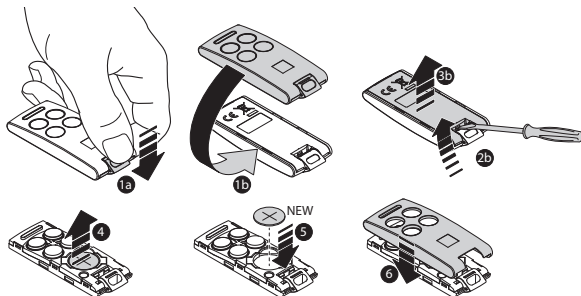

# SELEZIONE DEI CANALI- CHANNEL SELECTION - SÉLECTION DES CANAUX ANORDNUNG DER KANÄLE - DISPOSICIÓN DE LOS CANALES - INSTELLEN VAN DE KANALEN


3

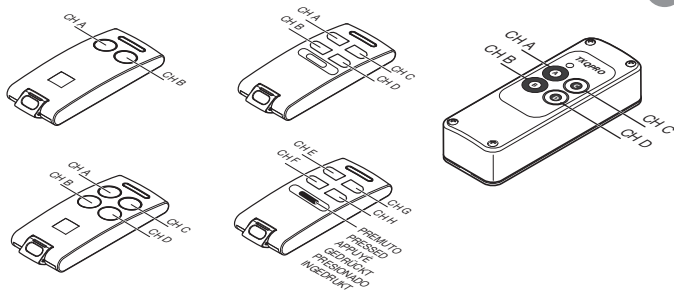







Esempio di selezione canali  
Channel selection example  
Exemple de sélection de canal  
Beispiel der Kanalwahl  
Ejemplo de selección canal  
Voorbeeld van het instellen van de kanalen

CH-1 = CHA (Tx)

CH-2 = CHD (Tx)




**MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE CONTENITORE - ASSEMBLY AND CONTAINER  
INSTALLATION - MONTAGE ET "FIXATION DU COFFRET" - MONTAGE UND  
BEFESTIGUNG DES GEAÜSES - MONTAJE Y FIJACIÓN P2 DEL CONTENEDOR  
MONTEREN EN INSTALLEREN VAN DE BEHUIZING**

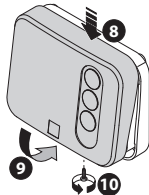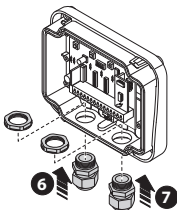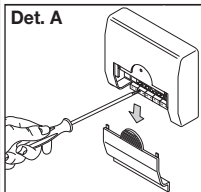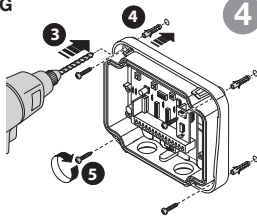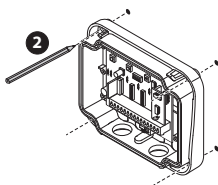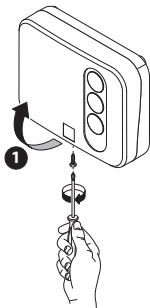


5




**RICEVITORE A SCHEDA AD INNESTO DIRETTO - SLOT-IN RECEIVER CARD**  
**RÉCEPTEUR À CARTE EMBROCHABLE - STECKEMPFÄNGER**  
**RECEPTOR CON TARJETA DE INSERCIÓN DIRECTA - ONTVANGER MET**  
**DIRECTE INSTEELKAART**

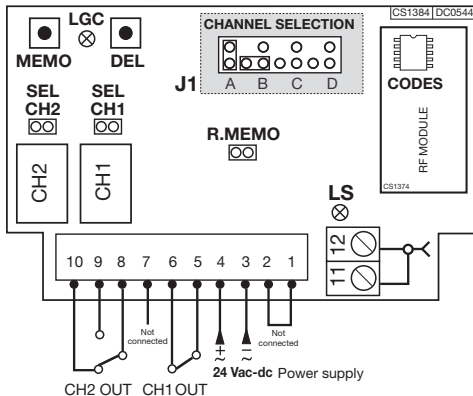


**Channel selection**  
**J1**

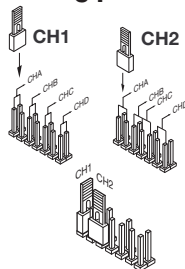

**RICEVITORE MINI - MINI RECEIVER - MINI RÉCEPTEUR  
MINIEMPFÄNGER - MINI RECEPTOR - MINI-ONTVANGER**

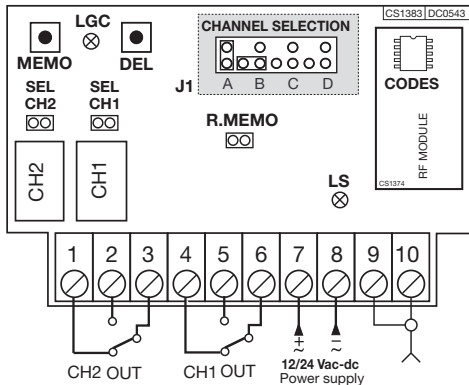


**Channel selection  
J1**

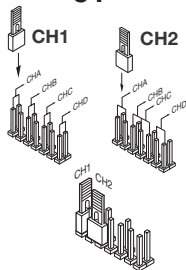




**RICEVITORE A SCHEDA OPEN COLLECTOR**  
**SLOT-IN OPEN COLLECTOR RECEIVER CARD**  
**RÉCEPTEUR OPEN COLLECTOR À CARTE EMBROCHABLE**  
**OPEN COLLECTOR STECKEMPFÄNGER**  
**RECEPTOR OPEN COLLECTOR CON TARJETA DE INSERCIÓN DIRECTA**  
**OPEN COLLECTOR ONTVANGER MET KAART**

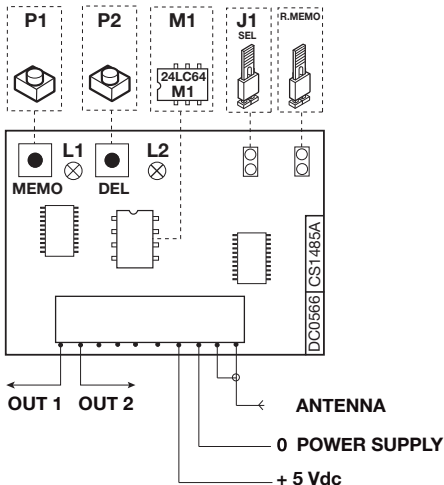

**PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE/CANCELLAZIONE**  
**CHANNEL MEMORISATION/CANCELLATION PROCEDURE**  
**PROCÉDÉ DE MÉMORISATION/EFFACEMENT**  
**SPEICHER-/LÖSCHUNGSVERFAHREN**  
**PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO/CANCELACIÓN**  
**OPSLAG-/WISPROCEDURE**

9

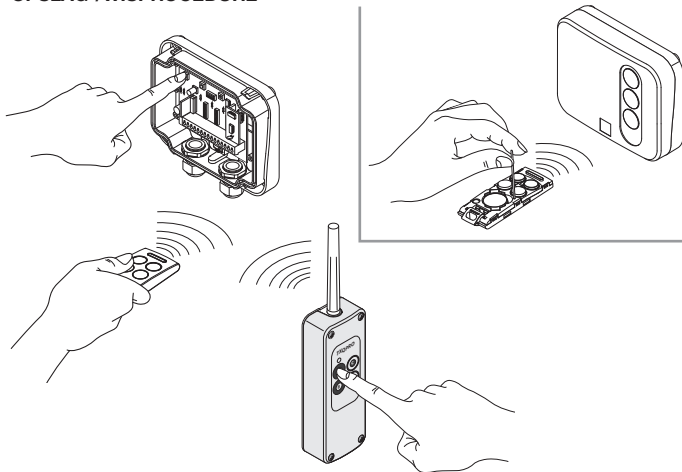

**CARDIN ELETTRONICA spa**Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla  
31013 Codognè (TV) Italy

Tel: +39/0438.404011

Fax: +39/0438.401831

email (Italy): Sales.office.it@cardin.it

email (Europe): Sales.office@cardin.it

Http: www.cardin.it

| CODICE                                                                    | SERIE | MODELLO | DATA       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|
| DCE110                                                                    | S504  | FM      | 13-05-2016 |
| CE Dichiarazione di Conformità CE<br>( Dichiarazione del costruttore ) CE |       |         |            |

Il costruttore:

**CARDIN ELETTRONICA S.p.A.****DICHIARA CHE IL SEGUENTE APPARATO:**

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome dell' apparato             | <b>Sistema di radiocomando digitale supereterodina quarzato - 433 MHz "FM" "Rolling Code"</b>  |
| Tipo di apparato                | <b>Trasmettitori - Ricevitori in cassetta/a scheda/open collector/mini/con display/wiegand</b> |
| Modelli trasmettitori (tipo I)  | <b>TXQ504C2/TXQ504C4/TXQ504C8/SSB-504</b>                                                      |
| Modelli trasmettitori (tipo II) | <b>TXQPRO504-4/TXQPRO504-4A</b>                                                                |
| Modelli ricevitori              | <b>RCQ504C1/RCQ504D1/RQM504C2/RSQ504C2/RSQ5040C2/RCQ504W0/INTBTC4</b>                          |
| Marchio                         | <b>Cardin Elettronica</b>                                                                      |
| Anno di prima fabbricazione     | <b>2013</b>                                                                                    |

**è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive comunitarie:**

- Direttiva 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica)
- Direttiva 2014/35/EU (Bassa Tensione)

La dichiarazione di conformità CE per i prodotti Cardin è disponibile in lingua originale nel sito [www.cardin.it](http://www.cardin.it) nella sezione "norme e certificazione" attraverso il link:

The CE conformity declaration for Cardin products is available in original language from the site [www.cardin.it](http://www.cardin.it) it under the section "Standards and Certification" via the link:

Les déclarations de conformité CE des produits Cardin sont disponibles dans la langue originale sur le site [www.cardin.it](http://www.cardin.it) dans la section "normes et certificats" par le lien:

Die CE-Konformitätserklärungen für die Cardin-Produkte stehen in der Originalsprache auf der Homepage [www.cardin.it](http://www.cardin.it) im Bereich "Normen und Zertifizierung" zur Verfügung unter dem Link:

Las declaraciones de conformidad CE de los productos Cardin se encuentran disponibles en el idioma original en el sitio [www.cardin.it](http://www.cardin.it) en la sección "normas y certificaciones" en el enlace:

De EG-verklaring van overeenstemming voor de producten van Cardin is beschikbaar in de oorspronkelijke taal op de site [www.cardin.it](http://www.cardin.it) in het gedeelte "normen en certificatie" via de link:

<http://www.cardin.it/Attachment/dce110.pdf> (S504) - <http://www.cardin.it/Attachment/dce114.pdf> (S508)



**riello**  
elettronica

CARDIN HOTLINE ITALY

**04 38 40 41 50**

**CARDIN ELETTRONICA S.P.A**

**VIA DEL LAVORO, 73 – Z.I. CIMAVILLA - 31013 CODOGNÈ (TV) ITALY**

**GPS 45.864, 12.375**

**TÉL: (+39) 04 38 40 40 11**

**FAX: (+39) 04 38 40 18 31**

**E-MAIL (ITALY): SALES.OFFICE.IT@CARDIN.IT**

**E-MAIL (EUROPE): SALES.OFFICE@CARDIN.IT**

**HTTP:// WWW.CARDIN.IT**

**CARDIN ELETTRONICA FRANCE**

**333, AVENUE MARGUERITE PEREY**

**77127 LIEUSAIN CEDEX**

**TÉL: 01 60 60 39 34**

**FAX: 01 60 60 39 62**

**HTTP:// WWW.CARDIN.FR**

**CARDIN HOTLINE FRANCE**

**0892 68 67 07**

**CARDIN ELETTRONICA DEUTSCHLAND**

**NEUFAHRNER STR. 12B**

**D-85375 NEUFAHRN/GRÜNECK**

**TEL: +49 81 65 94 58 77**

**FAX: +49 81 65 94 58 78**

**HTTP:// WWW.CARDIN-DE.DE**

**CARDIN HOTLINE DEUTSCHLAND**

**0172 6742256**

**CARDIN ELETTRONICA BELGIUM**

**ACACIASTRAAT 18B**

**B-2440 GEEL**

**TÉL: +32(0)14/368.368**

**FAX: +32(0)14/368.370**

**HTTP:// WWW.CARDIN.BE**

**CARDIN HOTLINE BELGIUM**

**014 368 368**

**GPS AUTOMATION**

**DE CHAMOTTE 2**

**4191GT GELDERMALSEN**

**TEL: +31 (0)345 630 503**

**EMAIL: INFO@GPS-AUTOMATION.NL**

**HTTP:// WWW.CARDIN.NU**

**HTTP:// WWW.GPS-AUTOMATION.NL**

**CARDIN HOTLINE NETHERLANDS**

**0345 630 503**